SAMSUNG

GT-I8160

Brugervejledning

Sådan bruges vejledningen

Tak, fordi du har valgt denne mobile enhed fra Samsung. Denne enhed giver dig mobilkommunikation og underholdning i fremragende kvalitet baseret på Samsungs enestående teknologi og høje standarder.

Denne vejledning er udarbejdet specielt til at guide dig gennem enhedens funktioner og muligheder.

Læs dette først

- Inden du bruger enheden, bør du læse hele vejledningen og alle sikkerhedsinstruktioner for at sikre korrekt og sikker brug.
- Indholdet i denne vejledning er baseret på enhedens standardindstillinger.
- Billederne og skærmbillederne anvendt i denne vejledning kan være anderledes end for det virkelige produkt.
- Indholdet i denne vejledning kan variere fra det produkt eller den software, der leveres af tjenesteudbyderne eller operatørerne, og kan ændres uden forudgående varsel. Besøg Samsungs websted (*www.samsung.com*) for den nyeste udgave af vejledningen.
- Indhold (af høj kvalitet), der kræver et højt CPU- og RAM-forbrug, vil påvirke enhedens overordnede ydelse. Programmer, der er relateret til indholdet, fungerer muligvis ikke korrekt, afhængigt af enhedens specifikationer og det miljø, den anvendes i.
- De tilgængelige funktioner og yderligere tjenester kan variere alt efter enhed, software eller tjenesteudbyder.
- Formatet og leveringen af denne vejledning er baseret på Android-styresystemerne og kan variere alt efter brugerens operativsystem.

- Programmer på denne enhed kan fungere anderledes end sammenlignelige computerprogrammer og indeholder muligvis ikke alle de funktioner, der findes i computerversionen.
- Programmerne og deres funktioner kan variere afhængigt af området eller hardwarespecifikationer. Samsung er ikke ansvarlig for ydelsesmæssige problemer, der er forårsaget af programmer fra tredjepart.
- Samsung er ikke ansvarlig for ydelsesmæssige problemer eller inkompatibilitet, der er forårsaget af brugerens ændringer af registerindstillingerne. Forsøg på at tilpasse operativsystemet kan medføre, at enheden eller programmerne fungerer forkert.
- Du kan opgradere enhedens software ved at besøge Samsungs websted (*www.samsung.com*).
- Software, lyde, baggrunde og billeder, der leveres på denne enhed, er under licens mellem Samsung og de respektive ejere til begrænset brug. Det er en overtrædelse af lovene om ophavsret at kopiere eller bruge disse materialer til erhvervsmæssige eller andre formål. Samsung er ikke ansvarlig for sådanne overtrædelser af ophavsretten, der er udført af brugere.
- Der kan påløbe ekstra gebyrer for datatjenester, som f.eks. chattjenester, upload og download, automatisk synkronisering eller placeringstjenester. For at undgå yderligere gebyrer bør du vælge en passende abonnementstype. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse hos din tjenesteudbyder.
- Gem venligst denne vejledning for fremtidig brug.

Vejledningens symboler

Før du begynder, bør du kende de symboler, der bruges i vejledningen:

Advarsel – Situationer, der kan føre til personskade

Forsigtig – Situationer, der kan beskadige enheden eller andet udstyr

Bemærk – Bemærkninger, tips og yderligere oplysninger

► **Se** – Sider med relaterede oplysninger, f.eks.: ► s. 12 (betyder "se side 12")

→ **Efterfulgt af** – Rækkefølgen af funktioner eller menuer, som du skal vælge for at udføre et trin, f.eks.: På programlisten vælges **Indstillinger** → **Lyd** → **Enhedens ringetone** (repræsenterer **Indstillinger** efterfulgt af **Lyd**, efterfulgt af **Enhedens ringetone**)

Ophavsret

Copyright © 2013 Samsung Electronics

Denne vejledning er beskyttet af de internationale love om ophavsret.

Ingen del af denne vejledning må gengives, distribueres, oversættes eller transmitteres i nogen form eller på nogen måde, det være sig elektronisk eller mekanisk, herunder ved hjælp af fotokopiering, optagelse, lagring på informationslagringssystemer eller på gendannelsessystemer, uden forudgående tilladelse fra Samsung Electronics.

Varemærker

- SAMSUNG og SAMSUNG-logoet er registrerede varemærker tilhørende Samsung Electronics.
- Android-logoet, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store, Google Latitude™, og Google Talk™ er varemærker tilhørende Google, Inc.
- Bluetooth® er et internationalt registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ og Wi-Fi-logoet er registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
- Alle andre varemærker og ophavsrettigheder tilhører de respektive ejere.

dlna® CERTIFIED

CE 0168

Indhold

Samling 10

Kontrollere indhold 10
Enhedens udseende 11
Taster 13
Isætte SIM- eller USIM-kortet og batteriet 14
Oplade batteriet 16
Indsætte et hukommelseskort (medfølger ikke) 20
Fastgøre en håndledsrem (medfølger ikke) 22

Kom godt i gang 23

Tænde og slukke for enheden 23
Bruge den berøringsfølsomme skærm 24
Låse eller oplåse den berøringsfølsomme skærm og tasterne 27
Lære startskærmen at kende 27
Åbne programmer 32
Starte flere programmer 34
Tilpasse enheden 34
Indtaste tekst 39

Kommunikation 42

Opkald 42
Meddelelser 53
Google Mail 55
E-mail 57
Talk (Hangouts) 59
ChatON 60
Messenger 61
Google+ 61

Underholdning 62
Kamera 62
Videoafspiller 71
Galleri 74
Musikafspiller 77
FM-radio 81
Music Hub 83
Game Hub 84

Personlige oplysninger 85
Kontakter 85
S-planlægger 88
Notat 90
Diktafon 91

Web- og GPS-baserede tjenester 93
Internet 93
Maps 97
Navigation 98
Lokal 99
Play Bøger 99
Play Magasiner 100
Play Film 100
Play Musik 100
Play Butik 100
Samsung Apps 101
YouTube 102
Stemmesøgning 103
Nyheder og vejr 104

Forbindelser 105
USB-forbindelser 105
Wi-Fi 107
Wi-Fi Direct 109
Deling af mobilt netværk 110
Bluetooth 113
GPS 115
VPN-forbindelser 116

Værktøjer 119
Lommeregner 119
Ur 119
Downloads 122
Mine filer 122
Google 123
SIM-værktøj 124
Stemmestyring 124
Voice talk 124
Minidagbog 125
Polaris Office 4.0 126

Indstillinger 128
Adgang til indstillingsmulighederne 128
Wi-Fi 128
Bluetooth 128
Databrug 128
Flere indstillinger 129

Lyd 131
Skærm 131
Lagring 132
Strømsparetilstand 133
Batteri 133
Programmanager 133
Placeringstjenester 133
Låseskærm 134
Sikkerhed 134
Sprog og input 136
Sikkerhedskopiér og nulstil 139
Tilføj konto 140
Dato og tid 140
Tilgængelighed 140
Udviklingsindstillinger 142
Om enheden 143

Fejlsøgning 144

Indeks 149

Samling

Kontrollere indhold

Kontrollér, at følgende dele er i æsken:

- Mobil enhed
- Batteri
- Hurtigstart

Brug kun software, der er godkendt af Samsung. Piratsoftware eller ulovlig software kan forårsage skade eller funktionsfejl, der ikke er dækket af producentens garanti.

- De komponenter, der følger med enheden og det tilgængelige tilbehør, kan variere, afhængigt af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
- Du kan købe mere tilbehør hos din lokale Samsung-forhandler.
- De medfølgende elementer er kun designet til din enhed og er muligvis ikke kompatible med andre enheder.
- Andet tilbehør er muligvis ikke kompatibelt med din enhed.
- Brug kun tilbehør, der er godkendt af Samsung. Ikke-godkendt tilbehør kan få din enhed til at fungere forkert.

Enhedens udseende

› Set forfra

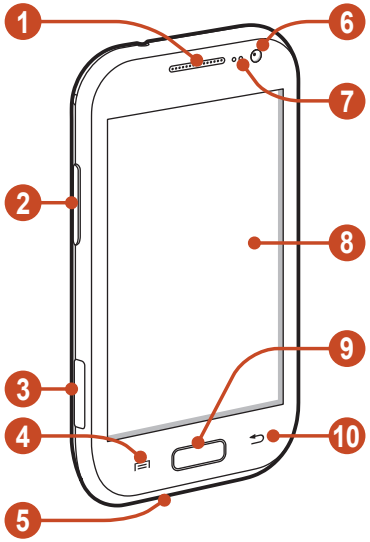

Tal	Funktion
1	Ørehøjttaler
2	Lydstyrketast
3	Port til hukommelseskort
4	Valgtast
5	Mikrofon
6	Forreste kameraobjektiv
7	Nærhedssensor
8	Berøringsfølsom skærm
9	Startskærmstast
10	Tilbagetast

› Set bagfra

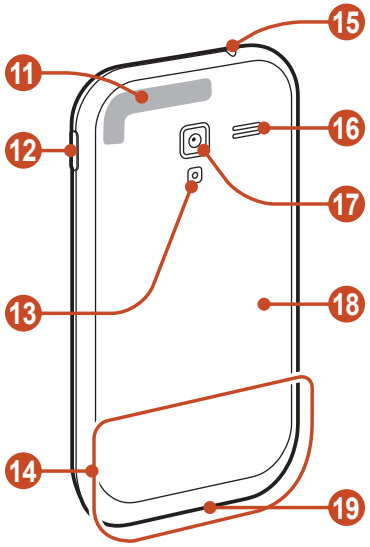

Tal	Funktion
11	GPS-antenne[1]
12	Tasten Tænd/Sluk/Genstart/Lås
13	Kameralys
14	Hovedantenne
15	Stik til høretelefoner
16	Højttaler
17	Bageste kameraobjektiv
18	Bagdæksel
19	Multifunktionsstik

1. Du må ikke berøre eller tildække området omkring antennen med dine hænder eller andre genstande, mens du bruger GPS-funktionen.

Taster

Tast		Funktion
	Tænd/Sluk/ Genstart[1]/ Lås	Tænder for enheden (tryk og hold inde). Skaber adgang til enhedsvalg (tryk og hold inde). Nulstiller enheden (tryk og hold inde i min. 10 sekunder). Slukker den berøringsfølsomme skærm, og låser den, eller tænder for den.
	Valg	Åbner listen med tilgængelige muligheder på den aktuelle skærm. Åbner søgeprogrammet på startskærmbilledet (tryk og hold inde). Åbner søgeindtastningsvinduet under brug af visse programmer (tryk og hold inde).
	Startskærm	Går tilbage til startskærmen. Åbner listen over programmer, du har anvendt for nylig (tryk og hold inde). Starter programmet Voice talk (tryk to gange).
	Tilbage	Går tilbage til den forrige skærm.
	Lydstyrke	Indstiller enhedens lydstyrke.

1. Hvis din enhed har fatale fejl, hænger eller fryser, kan du være nødt til at genstarte den for at få funktionaliteten tilbage.

Isætte SIM- eller USIM-kortet og batteriet

Når du opretter et mobilabonnement, får du et SIM-kort (Subscriber Identity Module) med dine abonnementsoplysninger, f.eks. PIN-kode (personligt identifikationsnummer) og mulige tjenester. Hvis du vil bruge UMTS- eller HSDPA-tjenester, kan du købe et USIM-kort (Universal Subscriber Identity Module).

1 Fjern bagdækslet.

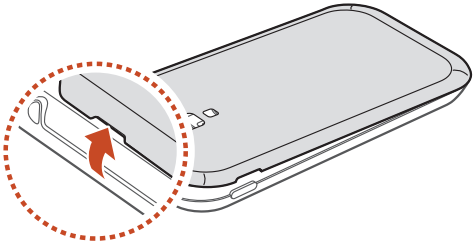

Pas på, at du ikke beskadiger dine negle, når du fjerner bagdækslet.

Undlad at bøje eller vride bagdækslet for meget. Hvis du gør det, kan du beskadige dækslet.

2 Indsæt SIM- eller USIM-kortet, så de guldfarvede kontaktflader vender nedad.

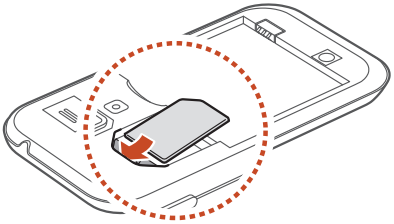

Indsæt ikke et hukommelseskort i porten til SIM-kortet. Hvis hukommelseskortet sidder fast i SIM-kortporten, skal du indlevere enheden til et Samsung servicecenter for at få hukommelseskortet fjernet.

3 Indsæt batteriet.

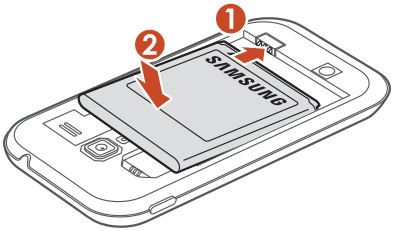

4 Sæt bagdækslet på plads igen.

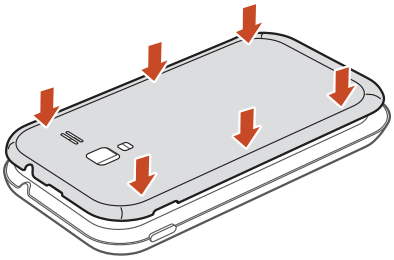

Oplade batteriet

Inden du bruger enheden for første gang, eller når batteriet ikke har været brugt igennem længere tid, skal du oplade batteriet. Du kan lade batteriet op med en rejseoplader eller ved at forbinde enheden til en computer med et USB-kabel.

Brug kun opladere og kabler, der er godkendte af Samsung. Ikke-godkendte opladere eller kabler kan muligvis få batteriet til at eksplodere eller beskadige enheden.

- Når batteriet er ved at være tomt, høres en advarselstone fra enheden, og meddelelsen for lavt batteriniveau vises. Lad batteriet op, så du kan bruge enheden igen.
- Hvis batteriet er totalt afladet, kan du ikke tænde for enheden, selv når opladeren er tilsluttet. Lad det tømte batteri lade op et stykke tid, før du forsøger at tænde for enheden.
- Hvis du benytter flere programmer på én gang, netværksprogrammer eller programmer, der har behov for en forbindelse til en anden enhed, bruges batteriet hurtigere. For at undgå at blive koblet fra netværket eller miste strømmen under en dataoverførsel bør du altid anvende disse programmer med et fuldt opladet batteri.

› Oplade med en oplader

1 Sæt det lille stik fra opladeren i multifunktionsstikket.

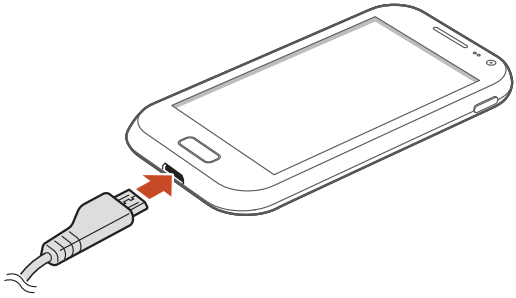

Forkert tilslutning af opladeren kan medføre alvorlig skade på enheden. Skader, der skyldes forkert brug, dækkes ikke af garantien.

2 Sæt det store stik fra opladeren i en stikkontakt.

- Hvis enheden tilføres ustabil strømforsyning under opladning, fungerer berøringsskærmen muligvis ikke. Hvis dette sker, skal du tage opladeren ud af enheden.
- Enheden kan blive varm under opladning. Dette er normalt og bør ikke påvirke enhedens levetid eller ydelse.
- Hvis din enhed ikke oplader korrekt, skal du indlevere enheden og opladeren til et af Samsungs servicecentre.

3 Når batteriet er ladet helt op, skal du først trække rejseopladeren ud af enheden og derefter ud af stikkontakten.

Fjern ikke batteriet, når enheden er sluttet rejseopladeren. Hvis du gør det, kan du beskadige enheden.

Tag rejseopladeren ud af stikket for at spare på strømmen, når den ikke er i brug. Rejseopladeren har ingen strømkontakt, så du skal fjerne den fra stikkontakten for at undgå overflødigt strømforbrug. Enheden skal være tæt på stikkontakten, når den oplades.

Om ikonerne for batteriopladning

Når du oplader batteriet, mens enheden er slukket, vil følgende ikoner vise status for batteriets opladning:

Oplader

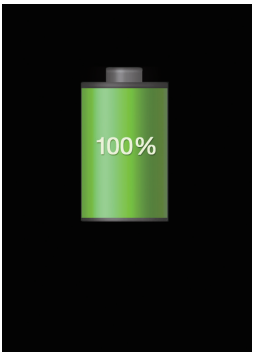

Fuldt opladet

› Oplade med et USB-kabel

Sørg for, at din computer er tændt, før du begynder at oplade.

1. Sæt den lille ende (mikro-USB) af USB-kablet i multi-funktionsstikket.
2. Sæt den store ende af USB-kablet i USB-porten på din computer.

Afhængigt af det USB-kabel, du bruger, kan det vare lidt, før opladningen begynder.

3. Når batteriet er ladet helt op, skal du først trække USB-kablet ud af enheden og derefter ud af din computer.

› Reducere batteriforbruget

Din enhed indeholder valgmuligheder, der hjælper dig med at spare på batteriet. Ved at tilpasse disse muligheder og deaktivere funktioner i baggrunden, kan du anvende enheden igennem længere tid mellem opladninger:

- Aktivér strømsparetilstand.
- Når du ikke bruger enheden, kan du skifte til sovetilstand, når du trykker på tænd/sluk-knappen.
- Luk unødvendige programmer ved hjælp af joblisten.
- Deaktivér Bluetooth-funktionen.
- Deaktivér Wi-Fi-funktionen.
- Deaktivér automatisk synkronisering af programmer.
- Nedsæt tiden for bagbelysning.
- Nedsæt skærmens lysstyrke.

Indsætte et hukommelseskort (medfølger ikke)

Din enhed accepterer hukommelseskort med en maksimal kapacitet på 32 GB. Nogle hukommelseskort er måske ikke kompatible med din enhed, afhængigt af hukommelseskortets producent og type.

Samsung bruger godkendte industristandarder for hukommelseskort, men visse mærker er muligvis ikke kompatible med din enhed. Brug af et ikke-kompatibelt hukommelseskort kan beskadige enheden eller hukommelseskortet. Det kan også ødelægge dataene, der er gemt på hukommelseskortet.

- Din enhed understøtter kun filstrukturen FAT for hukommelseskort. Hvis du indsætter et hukommelseskort, der er formateret med en anden filstruktur, bliver du bedt om at omformatere hukommelseskortet.
- Hyppig skrivning og sletning af data reducerer hukommelseskortenes levetid.
- Når du sætter et hukommelseskort i din enhed, vil hukommelseskortets filmappe blive vist i mappen extSdCard.

1 Åbn dækslet til hukommelseskortporten på siden af enheden.

2 Indsæt et hukommelseskort, så de guldfarvede kontaktflader vender opad.

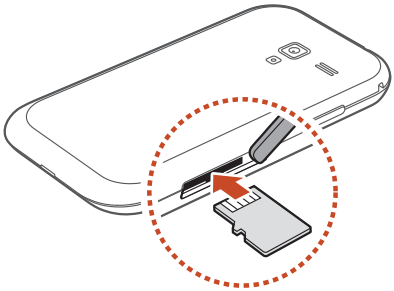

3 Skub hukommelseskortet ind i hukommelseskortporten, indtil det klikker på plads.

4 Luk dækslet til hukommelseskortporten.

› Fjerne et hukommelseskort

Kontrollér, at enheden ikke i øjeblikket arbejder på hukommelseskortet.

1 På programlisten vælges **Indstillinger** → **Lagring** → **Deaktivér SD-kort** → **OK**.

2 Åbn dækslet til hukommelseskortporten på siden af enheden.

3 Skub forsigtigt til hukommelseskortet, indtil det frigøres fra enheden og langsomt skubbes ud.

4 Træk hukommelseskortet ud af hukommelseskortporten.

5 Luk dækslet til hukommelseskortporten.

Hukommelseskortet må ikke fjernes, mens enheden overfører eller læser oplysninger, da dette kan medføre tab af data eller beskadige kortet eller enheden.

› Formatere et hukommelseskort

Formatering af hukommelseskortet på en computer kan muligvis forårsage inkompatibilitet med din enhed. Formatér udelukkende hukommelseskortet på din enhed.

På programlisten vælges **Indstillinger** → **Lagring** → **Formatér SD-kort** → **Formatér SD-kort** → **Slet alt**.

Før du formaterer hukommelseskortet, skal du huske at lave sikkerhedskopier af alle vigtige data. Producentens garanti dækker ikke tab af data, der skyldes brugerhandlinger.

Fastgøre en håndledsrem (medfølger ikke)

1 Fjern bagdækslet.

2 Før en håndledsrem gennem hullet, og hægt den fast over den lille fremskydende del.

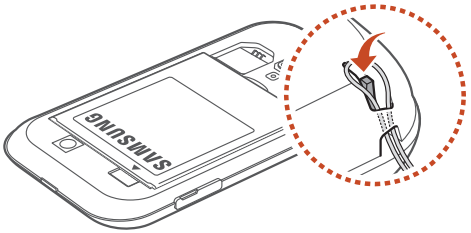

3 Sæt bagdækslet på plads igen.

Kom godt i gang

Tænde og slukke for enheden

1. Tryk og hold tænd/sluk-tasten inde.
2. Indtast den PIN-kode, der fulgte med dit SIM- eller USIM-kort, og vælg **OK** (hvis det er nødvendigt).

Hvis du tænder enheden for første gang, skal du følge anvisningerne på skærmen for at konfigurere enheden. Du skal logge ind på Google eller oprette en Google-konto for at bruge programmer, der samarbejder med Google-serveren.

For at slukke for din enhed skal du trykke på tænd/sluk-tasten og holde den inde og vælge **Sluk** → **OK**.

- Overhold alle skilte og anvisninger fra autoriseret personale, når du færdes i områder, hvor brugen af trådløse enheder er forbudt, som f.eks. om bord på fly eller på hospitaler.
- For kun at bruge enhedens ikke-netværksbaserede tjenester skal du skifte til tilstanden Flytilstand. ► s. 129

Bruge den berøringsfølsomme skærm

Med enhedens berøringsfølsomme skærm kan du let vælge emner eller udføre forskellige handlinger. Lær det grundlæggende om brug af den berøringsfølsomme skærm.

- Tryk ikke på berøringsskærmen med dine fingerspidser, og brug ikke skarpe genstande på berøringsskærmen. Hvis du gør det, kan du beskadige berøringsskærmen, eller den kan komme til at fungere forkert.
- Lad ikke den berøringsfølsomme skærm komme i kontakt med andre elektriske enheder. Elektrostatiske udladninger kan medføre fejl på den berøringsfølsomme skærm.
- Lad ikke den berøringsfølsomme skærm komme i kontakt med væsker. Der kan opstå fejl på den berøringsfølsomme skærm under fugtige forhold, eller hvis den udsættes for væsker.
- Lader du den berøringsfølsomme skærm være inaktiv igennem længere perioder, kan det medføre efterbilleder (skærmindbrænding) eller spøgelsesbilleder. Sluk for den berøringsfølsomme skærm, når du ikke bruger enheden.

- For optimal brug af af den berøringsfølsomme skærm skal du fjerne beskyttelsesfilmen fra skærmen, før du tager enheden i brug.
- Din berøringsfølsomme skærm har et lag, der registrerer små elektriske ladninger, der udsendes fra den menneskelige krop. Den bedste ydelse opnås ved at trykke på den berøringsfølsomme skærm med fingerspidsen. Den berøringsfølsomme skærm reagerer ikke på berøringer med spidse genstande, f.eks. styluspen eller kuglepen.

Kontrollér din berøringsfølsomme skærm ved at gøre følgende:

Tryk
Tryk én gang for at vælge eller starte en menu, en funktion eller et program.

Tryk og hold
Tryk på et element, og hold det nede i mindst 2 sekunder.

Træk
Tryk på et element, og flyt det til en ny placering.

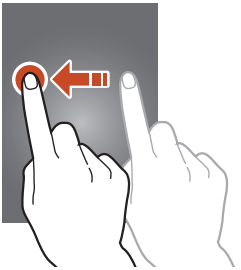

Dobbelttrykke
Tryk hurtigt to gange på et element.

Svirpe
Svirp hurtigt op, ned, til venstre eller til højre for at gennemgå lister eller skærmbilleder.

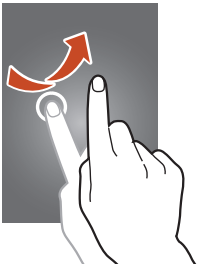

Knibning
Anbring to fingre langt fra hinanden, og før dem sammen.

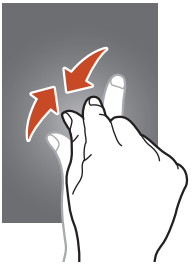

- Enheden slukker for den berøringsfølsomme skærm, når du ikke har brugt den i et bestemt stykke tid. For at tænde for skærmen skal du trykke på tænd/sluk-tasten eller startskærmtasten.
- Du kan indstille den tid, som enheden venter, inden skærmen slukkes. På programlisten vælges **Indstillinger** → **Skærm** → **Skærm timeout**.

Låse eller oplåse den berøringsfølsomme skærm og tasterne

Når du ikke bruger enheden i en angivet periode, slukker din enhed automatisk for den berøringsfølsomme skærm og låser skærmen og tasterne for at forhindre utilsigtede handlinger. Tryk på tænd/sluk-tasten for manuelt at låse den berøringsfølsomme skærm og tasterne.

For at låse dem op skal du tænde for skærmen ved at trykke på tænd/sluk-tasten eller startskærmtasten og dernæst svirpe din finger i en vilkårlig retning.

Du kan aktivere skærmlåsningsfunktionen for at forhindre andre i at bruge eller få adgang til dine personlige data og informationer, der er gemt på enheden. ► s. 36

Lære startskærmen at kende

Fra startskærmen kan du få vist din enheds status og åbne programmer.

Startskærmen har flere paneler. Rul mod venstre eller højre for at se panelerne på startskærmen. Du kan også vælge en af prikkerne nederst på skærmen for at gå direkte til det tilhørende panel.

› Indikatorikoner

De viste ikoner på skærmen afhænger af dit geografiske område og din tjenesteudbyder.

Ikon	Betydning
	Intet signal
	Signalstyrke

Ikon	Betydning
	Sluttet til GPRS-netværk
	Sluttet til EDGE-netværk
	Sluttet til HSDPA-netværk
	Sluttet til Wi-Fi-adgangspunkt
	Bluetooth-funktion aktiveret
	GPS-baseret tjeneste i brug
	Igangværende opkald
	Ubesvaret opkald
	Forbundet til computer
	Intet SIM- eller USIM-kort
	Ny meddelelse
	Alarm aktiveret
	Roaming (uden for dækningsområde)
	Lydløs tilstand aktiveret (vibrér)
	Lydløs tilstand aktiveret (lydløs)
	Flytilstand aktiveret
	Der opstod en fejl, eller du skal være forsigtig
	Batteriniveau

› Bruge informationspanelet

For at åbne informationspanelet skal du trykke på området med ikonet for informationspanelet og trække det nedad. For at skjule panelet skal du trække bunden af panelet opad.

Fra informationspanelet kan du se din enheds aktuelle status og bruge følgende funktioner:

- **Wi-Fi**: Aktiverer eller deaktiverer Wi-Fi-funktion. ► s. 107
- **GPS**: Aktiverer eller deaktiverer GPS-funktionen. ► s. 115
- **Lyd**: Slår tilstanden Lydløs til og fra. Du kan gøre din enhed lydløs eller indstille den til at vibrere i lydløs tilstand.
- **Skærmrotation**: Tillader eller forhindrer grænsefladen i at rotere, når du roterer enheden.
- **Bluetooth**: Aktiverer eller deaktiverer Bluetooth-funktionen. ► s. 113
- **Mobile data**: Aktiverer eller deaktiverer dataforbindelsen.
- **Strømbespar.**: Aktiverer eller deaktiverer strømsparetilstand.
- **Synkr.**: Aktiverer eller deaktiver automatisk synkronisering af programmer.

De tilgængelige funktioner afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

› Flytte et element på startskærmen

Hold et element nede, og træk det derefter til en ny placering.

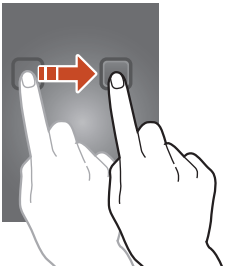

› Fjerne et element fra startskærmen

Hold et element nede, og træk det derefter til papirkurven.

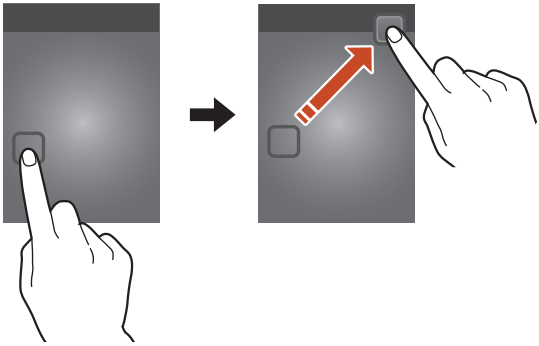

› Tilpasse informationspanelet

Du kan tilpasse informationspanelet nederst på startskærmen ved at tilføje eller fjerne programgenveje.

- Hvis du vil fjerne et programikon, skal du holde på ikonet og trække det til affaldsspanden.
- Hvis du vil tilføje en programgenvej, skal du holde på en ny programgenvej på startskærmen og derefter trække den til den ledige placering.

› Tilføje et panel eller fjerne et panel fra startskærmen

Du kan tilføje eller fjerne paneler på startskærmen for at organisere widgets.

1. På startskærmen kan du placere to fingre på skærmen og føre dem sammen for at skifte til tilstanden Redigér.
2. Tilføj, fjern eller omorganisér paneler:
   - For at fjerne et panel skal du holde på panelets miniaturebillede og derefter trække det til papirkurven.
   - Du kan tilføje et nyt panel ved at vælge ⊕.

- For at indstille hovedpanelet på startskærmen skal du vælge .
- For at ændre rækkefølgen for paneler skal du holde et panels miniaturebillede nede og trække det til en ny placering.

3 Tryk på tilbagetasten for at vende tilbage til det forrige skærmbillede.

› Brug af widgets

Widgets er små programmer, der giver praktiske funktioner og oplysninger på startskærmen.

- Nogle widgets anvender internetbaserede tjenester. Brug af en internetbaseret widget kan medføre, at du bliver pålagt yderligere gebyrer.
- De tilgængelige widgets afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Føje en widget til startskærmen

1 På programlisten vælges **Widgets** for at åbne widget-panelet.

2 Rul mod venstre eller højre på widgetpanelet for at finde en widget.

3 Tryk og hold på en widget for at føje den til startskærmen.

Føje en indstillingsgenvej til startskærmen

Du kan oprette genveje til ofte anvendte indstillingsmuligheder på startskærmen.

1 På programlisten vælges **Widgets** for at åbne widget-panelet.

2 Tryk og hold på **Genvej til Indstillinger**, og slip den på startskærmen.

3 Vælg en indstillingsmulighed, f.eks. Bluetooth eller Wi-Fi.

Åbne programmer

Start programmer, og få fuld glæde af din enheds funktioner. Du kan omorganisere programlisten, så den passer til dine ønsker, eller downloade programmer fra internettet for at udvide din enheds funktionalitet.

1. På startskærmen vælges **Programmer** for at åbne programlisten.
2. Rul mod venstre eller højre til et andet skærmbillede.
   Du kan også vælge en af prikkerne nederst på skærmen for at gå direkte til den tilhørende skærm.
3. Vælg et program.
4. Tryk på tilbagetasten for at vende tilbage til det forrige skærmbillede. Tryk på startskærmtasten for at vende tilbage til startskærmen.

- Du kan føje en programgenvej til startskærmen ved at holde på et ikon på programlisten.
- Hvis du roterer enheden, mens du bruger bestemte funktioner, vil grænsefladen også automatisk rotere. For at forhindre at grænsefladen roterer, skal du vælge **Indstillinger** → **Skærm** → **Rotér skærm automatisk**.
- Når du bruger enheden, kan du tage et skærmbillede ved at holde startskærmtasten og tænd/sluk-tasten inde på samme tid. Billedet bliver gemt i **Mine filer** → **Alle filer** → **sdcard0** → **Pictures** → **Screenshots**.

› Organisere programmer

Du kan ændre programmernes rækkefølge på programlisten eller gruppere dem i kategorier.

1. På programlisten trykkes på valgtasten og herefter vælges **Redigér**.
2. Tryk og hold på et programikon.
3. Organisere programmer:
   - For at flytte et program skal du trække det til en ny placering.
   - For at føje programmet til en ny mappe skal du trække det til **Opret mappe**.
   - For at afinstallere programmet skal du trække det til **Afinst.**

Når du trækker programikonet til **App-info**, kan du se informationer om programmet.

4. Vælg **Gem**.

› Downloade et program

1. På programlisten vælges **Play Butik** eller **Samsung Apps**.
2. Søg efter et program, og download det til din enhed.

For at installere programmer du har downloadet fra andre kilder, skal du vælge **Indstillinger** → **Sikkerhed** → **Ukendte kilder**.

› Afinstallere et program

1. På programlisten trykkes på valgtasten og herefter vælges **Afinst.**
2. Vælg ⊖ på et programikon, og vælg derefter **OK**.

Du kan kun afinstallere de programmer, du har downloadet.

› Åbne senest anvendte programmer

1 Tryk og hold startskærmtasten inde for at få vist en liste over de programmer, du har anvendt for nylig.

2 Vælg et program.

Starte flere programmer

Enheden gør det muligt at multitaske ved at køre flere programmer samtidig. For at starte flere programmer skal du trykke på startskærmtasten, mens du bruger et program. Vælg herefter på startskærmen et andet program, du vil starte.

› Administrere programmer

Du kan administrere flere programmer med joblisten.

1 Tryk og hold startskærmtasten inde, og vælg derefter → **Aktive programmer**.

Joblisten starter og viser de aktive programmer.

2 Styr aktive programmer:

- For at skifte program skal du vælge et fra listen.
- For at lukke et program skal du vælge **Afslut**.
- Vælg **Afslut** for at lukke alle aktive programmer.

Tilpasse enheden

Få mere ud af din enhed ved at ændre indstillinger, så de passer til dine ønsker.

› Skifte skærmsproget

1 På programlisten vælges **Indstillinger** → **Sprog og input** → **Sprog**.

2 Vælg et sprog.

› Slå berøringstoner til eller fra

På programlisten vælges **Indstillinger** → **Lyd** → **Berøringslyde**.

› Justere enhedens lydstyrke

1 Tryk lydstyrketasten op eller ned.

2 Vælg , og træk i skyderne for at justere lydstyrkeniveauet for hver enkelt lyd.

› Skifte ringetone

1 På programlisten vælges **Indstillinger** → **Lyd** → **Enhedens ringetone**.

2 Vælg en ringetone → **OK**.

› Skifte til Lydløs tilstand

For at slå enhedens lyd til eller fra skal du gøre ét af følgende:

- Tryk på indikatorikonområdet, træk det nedad for at åbne informationspanelet, og vælg derefter **Lyd**.
- Tryk og hold tænd/sluk-tasten inde, og vælg derefter **Vibration** eller **Lydløs**.
- Vælg **Telefon** → **Tastatur** på programlisten, og tryk herefter og hold nede på #.

› Vælge en baggrund til startskærmen

1. På programlisten vælges **Indstillinger** → **Skærm** → **Baggrund** → **Startskærm**.
2. Vælg en billedmappe → et billede.

› Skifte skærmskriften

1. På programlisten vælges **Indstillinger** → **Skærm** → **Typografi**.
2. Vælg en skrifttype → **Ja**.

› Justere skærmens lysstyrke

1. På programlisten vælges **Indstillinger** → **Skærm** → **Lysstyrke**.
2. Træk skyderen mod venstre eller højre.
3. Vælg **OK**.

› Låse din enhed

Du kan låse din enhed ved at aktivere skærmens låsefunktion.

- Hvis du glemmer din adgangskode, skal du indlevere din enhed til et Samsung servicecenter for at få den nulstillet.
- Samsung er ikke ansvarlig for tab af adgangskoder eller personlige oplysninger eller andre skader, der er forårsaget af ulovlig software.

Indstille en ansigtsgenkendelsesoplåsning

1. På programlisten vælges **Indstillinger** → **Låseskærm** → **Skærmlås** → **Oplåsning med ansigt**.
2. Vælg **Næste** → **Konfigurér** → **Fortsæt**.

3 Justér enheden, så dit ansigt passer inden i figuren.

4 Når dit ansigt er registreret korrekt, vælges **Fortsæt**.

5 Afslut opsætningen af den/det sekundære oplåsnings-PIN-kode eller -mønster.

Indstille et oplåsningsmønster

1 På programlisten vælges **Indstillinger** → **Låseskærm** → **Skærmlås** → **Mønster**.

2 Følg instruktionerne på skærmen og eksempelmønsteret, og vælg **Næste**.

3 Tegn et mønster ved at forbinde mindst 4 punkter, og vælg **Fortsæt**.

4 Tegn mønsteret for at bekræfte, og vælg **Bekræft**.

5 Færdiggør opsætningen af backup-PIN-koden.

Hvis du glemmer dit oplåsningsmønster, kan du deaktivere skærmlåsningsfunktionen med en backup-PIN-kode.

Indstille en pinkode til oplåsning

1 På programlisten vælges **Indstillinger** → **Låseskærm** → **Skærmlås** → **PIN-kode**.

2 Indtast en ny PIN-kode, og vælg **Fortsæt**.

3 Indtast pinkoden igen, og vælg **OK**.

Indstil en adgangskode til oplåsning

1 På programlisten vælges **Indstillinger** → **Låseskærm** → **Skærmlås** → **Adgangskode**.

2 Indtast en ny adgangskode (alfanumerisk), og vælg **Fortsæt**.

3 Indtast adgangskoden igen, og vælg **OK**.

› Låse dit SIM- eller USIM-kort

Du kan låse din enhed med den pinkode, der fulgte med dit SIM- eller USIM-kort. Når SIM- eller USIM-låsen er aktiveret, skal du indtaste PIN-koden, hver gang du tænder for enheden eller åbner programmer, der kræver PIN-kode.

1 På programlisten vælges **Indstillinger** → **Sikkerhed** → **Konfigurér SIM-kortlås** → **Lås SIM-kort**.

2 Indtast pinkoden, og vælg **OK**.

- Hvis du indtaster en forkert pinkode for mange gange, vil dit SIM- eller USIM-kort blive spærret. Du skal indtaste en PUK-kode (oplåsningsnøgle for pinkode) for at ophæve spærringen for SIM- eller USIM-kortet.
- Hvis du spærrer dit SIM- eller USIM-kort ved at indtaste en forkert PUK-kode, skal du indlevere SIM- eller USIM-kortet til din tjenesteudbyder for at få ophævet spærringen.

› Aktivere funktionen Find min mobil

Hvis nogen sætter et nyt SIM- eller USIM-kort i en tabt eller stjålet enhed, sender funktionen Find min mobil automatisk kontaktnummeret til dine angivne modtagere, så du kan finde din enhed og få den tilbage. For at bruge denne funktion skal du oprette en Samsung-konto til at fjernstyre enheden via internettet.

1 På programlisten vælges **Indstillinger** → **Sikkerhed** → **Tyverisporing**.

2 Vælg **Log ind**.
Vælg **Opret ny konto** for at oprette en Samsung-konto.

3 Indtast din e-mailadresse og adgangskode for din Samsung-konto, og vælg **Log ind**.

4 Træk kontakten **Tyverisporing** til højre.

5 Vælg **Advarselsmeddelelse**.

6 Indtast den tekstmeddelelse, der skal sendes til modtagerne, og vælg **OK**.

7 Tilføj modtagere:

- Vælg **Opret**, og indtast telefonnumre manuelt, inkl. landekoden og symbolet +.
- Vælg telefonnumre fra din kontaktliste ved at vælge **Kontakter**.

8 Vælg **Gem**.

Indtaste tekst

Du kan indtaste tekst ved at sige ord ind i mikrofonen, ved at vælge tegn på det virtuelle tastatur eller ved at skrive på skærmen.

Tekstindtastning understøttes ikke på visse sprog. For at indtaste tekst skal du ændre inputsproget til ét af de understøttede sprog.

› Skifte indtastningstilstanden

1 Tryk på indikatorikonområdet i et tekstfelt, og træk det nedad for at åbne informationspanelet.

2 Vælg **Vælg indtastningsmetode** → en indtastningsmetode.

› Indtaste tekst ved hjælp af Google-stemme-input-funktionen

1 Indtal teksten i mikrofonen.

2 Når du er færdig, skal du vælge .

Hvis du vil tilføje indtastningssprog til stemmegenkendelse, skal du vælge sproget → **Tilføj flere sprog**.

› Indtaste tekst ved brug af Samsung-tastaturet

1. Tryk på indikatorikonområdet i et tekstfelt, og træk det nedad for at åbne informationspanelet.
2. Vælg **Vælg indtastningsmetode** → **Konfigurér indtastningsmetoder**, og vælg derefter ⚙ ved siden af **Samsung-tastatur** → **Stående tastaturtyper** → en tastaturtype.
3. Indtast tekst ved at vælge alfanumeriske taster.

Når du indtaster tekst, kan du rotere enheden for at få QWERTY-tastaturet vist i bredskærmsformat. Vælg de virtuelle taster, der skal bruges til at indtaste teksten.

Du kan også bruge følgende taster:

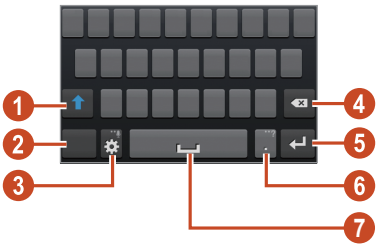

Tal	Funktion
1	Skifter mellem små og store bogstaver.
2	Skifter tekstindtastningstilstande.
3	Åbner tastaturindstillingerne. Tap på ⚙ og hold nede for at skifte til håndskriftstilstand, indtast tekst med stemmen, eller åbn udklipsholderen.
4	Sletter det, du har skrevet.
5	Starter på en ny linje.
6	Indsætter et punktum, åbner symbolpanelet (tryk og hold nede).
7	Indsætter et mellemrum.

Når tilstanden Forudsigende tekst (XT9) er aktiveret, kan du anvende vedvarende input, så du kan indtaste tekst ved at lade fingeren stryge hen over tastaturet. ► s. 137

Når du indtaster tekst ved brug af 3x4-tastaturet, kan du anvende følgende tilstande:

Tilstand	Funktion
ABC	1. Tryk på ABC 123 for at skifte til ABC-tilstand. 2. Vælg en tilhørende, virtuel tast, indtil det relevante tegn vises.
Tal	1. Vælg 123 Sym for at skifte til taltilstand. 2. Vælg et tal. Du kan indtaste tal ved at holde på en virtuel tast i tilstanden ABC.
Symbol	1. Vælg Sym ABC for at skifte til tilstanden Symbol. 2. Vælg ◄ eller ► for at rulle til et symbolsæt. 3. Vælg et symbol.

› Kopiere og indsætte tekst

Fra et tekstfelt kan du kopiere og indsætte tekst i et andet program.

1. Tryk og hold på et tekstafsnit.
2. Træk i eller for at vælge den tekst, der skal kopieres.
3. Vælg eller for at føje teksten til udklipsholderen.
4. I et andet program: Anbring markøren det sted, hvor teksten skal indsættes.
5. Vælg → **Indsæt** for at indsætte teksten fra din udklipsholder i tekstfeltet.

Kommunikation

Opkald

Lær at bruge opkaldsfunktioner, f.eks. at foretage og besvare opkald ved hjælp af de funktioner, der er tilgængelige under et opkald, eller at tilpasse og bruge opkaldsrelaterede funktioner.

- For at forhindre fejlagtige input skal du tænde for nærhedssensoren for automatisk at låse den berøringsfølsomme skærm, når du holder enheden tæt på ansigtet. ► s. 51
- Statisk elektricitet fra din krop eller dit tøj kan påvirke nærhedssensoren under et opkald.

› Foretage et opkald

1. På programlisten vælges **Telefon** → **Tastatur** og herefter indtastes et områdenummer og et telefonnummer.
2. Vælg for at foretage et stemmeopkald.
   Vælg for at foretage et videoopkald.
3. Vælg evt. et program, der skal anvendes ved udførelse af opkaldet.
4. Vælg **Afslut opkald** for at afslutte opkaldet.

- Du kan gemme numre, du ringer til ofte, i kontaktlisten. ► s. 85
- For hurtigt at åbne opkaldslisten og igen ringe op til de seneste opkald skal du vælge **Telefon** → **Logger**.

› Besvare et opkald

1 Under et indkommende opkald: Vælg , og træk herefter din finger uden for den store cirkel.

Tryk på lydstyrketasten for at slukke for ringetonen.

2 Vælg **Afslut opkald** for at afslutte opkaldet.

› Afvise et opkald

Under et indkommende opkald: Vælg , og træk herefter din finger uden for den store cirkel.

For at sende en meddelelse til den kaldende når du afviser et opkald, skal du trække meddelelseslinjen for afviste nederst på skærmen opad.

Du kan vælge en af de mange forudindstillede meddelelser, eller du kan oprette dine egne meddelelser.
► s. 50

› Foretage et internationalt opkald

1 På programlisten vælges **Telefon** → **Tastatur** og herefter trykkes og holdes nede på 0 + for at indsætte tegnet +.

2 Indtast et komplet nummer (landekode, områdenummer og telefonnummer).

3 Vælg for at ringe op til nummeret.

› Bruge en høretelefon

Slut en høretelefon til din enhed for at besvare og styre opkald på en behagelig måde.

- Tryk på høretelefonknappen for at besvare et opkald.
- Tryk på høretelefonknappen og hold den inde for at afvise et opkald.

- Tryk på høretelefonknappen for at sætte et opkald på hold eller hente et parkeret opkald.
- Tryk på høretelefonknappen for at afslutte et opkald.

› Bruge funktioner under et stemmeopkald

Du kan bruge følgende muligheder under et stemmeopkald:

De tilgængelige funktioner afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

- Justér lydstyrken ved at trykke lydstyrketasten op eller ned.
- Vælg for at sætte et opkald på hold. Vælg for at hente et opkald, som er på hold.
- Hvis du vil foretage et andet opkald, skal du vælge **Tilføj opkald** og derefter ringe op til et nyt nummer.
- Tryk på **Skift** for at skifte mellem to opkald.
- Hvis du vil besvare et andet opkald, skal du vælge og derefter trække med fingeren ud af den store cirkel, når du hører banke på-tonen. Det første opkald sættes automatisk på hold. Hvis du vil bruge denne funktion, skal du abonnere på tjenesten for banke på.
- Hvis du vil åbne tastaturet, skal du vælge **Tastatur**.
- For at aktivere højttalerfunktionen skal du vælge **Højttaler**.

I støjende omgivelser kan det være svært at høre visse opkald, mens du bruger højttalerfunktionen. Brug den almindelige telefonfunktion for at opnå bedre lydkvalitet.

- Vælg **Lydløs** for at slå mikrofonen fra, så den anden person ikke kan høre dig.

- Vælg **Høretel** for at tale med den anden person via Bluetooth-høretelefoner.
- For at foretage et opkald med flere personer (konference-opkald) eller, foretage eller besvare et andet opkald skal du vælge **Flet**, når du har forbindelse til den anden person. Gentag dette for at tilføje flere personer. Hvis du vil bruge denne funktion, skal du abonnere på tjenesten for konferenceopkald.
- For at åbne kontaktlisten skal du trykke på valgtasten og vælge **Kontakter**.
- For at sende meddelelsen skal du trykke på valgtasten og vælge **Meddelelse**.
- For at oprette et notat skal du trykke på valgtasten og vælge **Notat**.

› Bruge funktioner under et videoopkald

Du kan bruge følgende funktioner under et igangværende videoopkald:

De tilgængelige funktioner afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

- For at skifte mellem forreste og bageste kamera skal du vælge **Skift kamera**.
- Vælg **Lydløs** for at slå mikrofonen fra, så den anden person ikke kan høre dig.
- For at skjule dit billede for den anden part skal du trykke på valgtasten og vælge **Skjul mig**.
- For at vælge et billede, der skal vises til den anden part, skal du trykke på valgtasten og vælge **Udgående billede**.

- For at åbne tastaturet skal du trykke på valgtasten og vælge **Tastatur**.
- For at tale med den anden part via et Bluetooth-headset skal du trykke på valgtasten og vælge **Skift til høretelefoner**.
- For at deaktivere højttalerfunktionen skal du trykke på valgtasten og vælge **Højttaler fra**.
- For at anvende humørikoner på dit billede skal du trykke på valgtasten og vælge **Animerede humørikoner**.
- For at anvende dekorative ikoner på dit billede skal du trykke på valgtasten og vælge **Temavisning**.
- For at ændre visningstilstanden til tegnefilmsvisningen skal du trykke på valgtasten og vælge **Aktivér tegnes.visn.**
- Hold på den anden parts billede for at få adgang til følgende valgmuligheder:
  - For at hente den anden parts billede skal du vælge **Tag billede**.
  - For at optage et videoklip af den anden parts billede, skal du vælge **Optag video**.

I mange områder er det ulovligt at optage et opkald uden tilladelse. Bed altid den anden part om tilladelse, inden du optager et opkald.

› Se og besvare ubesvarede opkald

Din enhed viser ubesvarede opkald. For at vende tilbage til opkaldet skal du trykke i indikatorikonområdet og trække det nedad for at åbne informationspanelet, og derefter vælge beskeden om det mistede opkald.

› Indstilling af automatisk afvisning

For automatisk at afvise opkald fra angivne numre skal du bruge funktionen til automatisk afvisning.

1. På programlisten vælges **Telefon**.
2. Tryk på valgtasten, og vælg **Opkaldsindstillinger** → **Opkaldsafvisning**.
3. Træk **Afvis automatisk** for at skifte til højre.
4. Vælg **Afvis automatisk** → en mulighed.

Valg	Funktion
Alle numre	Afvis alle opkald.
Autoafvis numre	Afvis opkald fra telefonnumre på listen over automatiske afvisninger.

5. Vælg **Liste over automatisk afviste**.
6. Vælg **Opret**.
7. Indtast et nummer, og vælg **Gem**.
   Du kan indstille kriterier for nummeret.
8. Gentag trin 6-7 for at tilføje flere numre.

› Aktivere FDN-tilstand (Fixed Dialling Number)

I FDN-tilstand forhindrer din enhed udgående opkald til alle numre, der ikke er gemt på FDN-listen på dit SIM- eller USIM-kort.

1. På programlisten vælges **Telefon**.
2. Tryk på valgtasten, og vælg **Opkaldsindstillinger** → **Yderligere indstillinger** → **FDN**.

3 Vælg **Aktivér FDN**.

4 Indtast den PIN2-kode, der fulgte med dit SIM- eller USIM-kort, og tryk på **OK**.

5 Vælg **FDN-liste**, og tilføj kontakter.

› Indstille viderestilling af opkald

Viderestilling er en netværksfunktion, der sender indgående opkald videre til bestemt nummer. Du kan indstille dette forskelligt, baseret på flere betingelser.

1 På programlisten vælges **Telefon**.

2 Tryk på valgtasten, og vælg **Opkaldsindstillinger** → **Viderestilling** → en opkaldstype.

3 Vælg en tilstand.

4 Indtast et nummer, som opkaldene skal viderestilles til, og vælg **Aktivér**.
Din indstilling vil blive sendt til netværket.

› Indstilling af opkaldsspærring

Opkaldsspærring er en netværksfunktion, der begrænser visse typer af opkald eller forhindrer andre i at foretage opkald med din enhed.

1 På programlisten vælges **Telefon**.

2 Tryk på valgtasten, og vælg **Opkaldsindstillinger** → **Yderligere indstillinger** → **Opkaldsspærring** → en opkaldstype.

3 Vælg en mulighed for opkaldsspærring.

4 Indtast en adgangskode for spærring af opkald, og vælg **OK**.
Din indstilling vil blive sendt til netværket.

› Indstille banke på

Banke på er en netværksfunktion, der giver dig besked om indgående opkald, når du er optaget af et andet opkald. Denne funktion er kun tilgængelig for stemmeopkald.

1 På programlisten vælges **Telefon**.

2 Tryk på valgtasten, og vælg **Opkaldsindstillinger** → **Yderligere indstillinger** → **Banke på**.
Din indstilling vil blive sendt til netværket.

› Se en opkalds- eller meddelelseslog

Du kan få vist logger med opkald og meddelelser, der er filtreret efter type.

1 På programlisten vælges **Telefon** → **Logger**.

2 Tryk på valgtasten, og vælg **Vis efter** → en funktion.

Du kan foretage et opkald eller sende en meddelelse til en kontaktperson ved at rulle mod venstre eller højre i en logpost.

3 Vælg en logpost for at få vist dens detaljer.

Fra detaljevisningen kan du foretage et opkald, sende en meddelelse til nummeret eller føje nummeret til kontaktlisten eller listen over automatisk afviste.

› Tilpasse opkaldsindstillinger

1 På programlisten vælges **Telefon**.

2 Tryk på valgtasten, og vælg **Opkaldsindstillinger**.

3 Skift følgende funktioner:

Valg	Funktion
Opkaldsafvisning	Angiv til automatisk at afvise opkald fra bestemte telefonnumre. Du kan føje telefonnumre til listen over automatisk afviste.
Indstil afvisningsmeddelelser	Tilføj eller redigér den meddelelse, der sendes, når du afviser et opkald.
Ringetoner og tastaturtoner → Enhedens ringetone	Vælg en ringetone, der kan informere dig om indgående opkald.
Ringetoner og tastaturtoner → Enhedsvibration	Tilføjer eller vælger et vibrationsmønster.
Ringetoner og tastaturtoner → Vibrér ved opkald	Indstiller enheden til at vibrere og ringe som alarm ved indgående opkald.
Ringetoner og tastaturtoner → Tastetoner	Indstiller enheden til at give lyd, når du indtaster numre på opkaldsskærmen.
Ringesignal → Vibrationer ved opkald	Indstiller enheden til at vibrere, når den anden person besvarer eller afslutter et opkald.
Ringesignal → Toner for opkaldsstatus	Indstiller enheden til at varsle dig om opkaldsstatussen under et opkald.
Ringesignal → Advarsel under opkald	Angiv enheden til at varsle dig om begivenheder under et opkald.

Valg	Funktion
Besvare/afslutte opkald → Startskærmtasten besvarer opkald	Indstil besvarelse af opkald ved at trykke på startskærmtasten.
Besvare/afslutte opkald → Tænd/sluk-tast afsl. opk.	Indstil til afslutning af et opkald, når du trykker på tænd/sluk-tasten.
Sluk for skærm under opkald	Indstil til at aktivere nærheds-sensoren under et opkald.
Opkaldstilbehør → Automatisk svar	Indstiller om enheden automatisk skal besvare opkald efter en bestemt periode eller ej (findes kun, når der er tilsluttet høretelefoner).
Opkaldstilbehør → Automatisk svartimer	Vælger længden på den tid, enheden venter, inden besvarelse af opkald.
Opkaldstilbehør → Bet. for udgående opkald	Indstiller tilladelse til udgående opkald med en Bluetooth-høretelefon, også selv om din enhed er låst.
Opkaldstilbehør → Udgående opkaldstype	Vælger typen af udgående opkald ved brug af en Bluetooth-høretelefon.
Viderestilling	Indstiller viderestilling af indgående opkald til et bestemt nummer.
Yderligere indstillinger → Vis mit nummer	Viser dit opkalds-id til andre parter ved udgående opkald.
Yderligere indstillinger → Opkaldsspærring	Indstiller begrænsning af opkald efter opkaldstype.

Valg	Funktion
Yderligere indstillinger → Banke på	Indstiller enheden til at varsle dig om indgående opkald under et opkald.
Yderligere indstillinger → Automatisk genopkald	Indstiller automatisk opkald til et nummer, der ikke blev oprettet forbindelse til, eller som blev afbrudt.
Yderligere indstillinger → FDN	Aktiverer FDN-tilstanden for at forhindre opkald til telefonnumre, der ikke er på FDN-listen eller på SIM- eller USIM-kortet.
Yderligere indstillinger → Automatisk områdekode	Indstiller automatisk indsættelse af et præfiks (område- eller landekode) før et telefonnummer.
Billede ved videoopkald	Vælg et alternativt billede, der skal vises til den anden part.
Brug funktioner for ubesvarede opkald	Indstiller forsøg på stemmeopkald, når et videoopkald ikke kan foretages.
Telefonsvarertjeneste	Vælger en telefonsvarertjenesteudbyder.
Indstil. for tlf.svarer	Indtast nummeret på telefonsvarerserveren. Du kan få nummeret hos din tjenesteudbyder.
Ringetone	Vælg en ringetone, der kan informere dig om nye beskeder på telefonsvareren.
Vibration	Indstiller enheden til at vibrere, når telefonbeskeder modtages.

Valg	Funktion
Konti	Indstiller accept af IP-opkald og opsætning af dine konti hos IP-opkaldsleverandører.
Brug internetopkald	Indstiller, om der skal anvendes IP-opkaldstjenester til alle opkald, eller kun til IP-opkald.

Meddelelser

Lær at oprette og sende sms'er eller mms'er og få vist eller håndtere udgående eller indgående meddelelser.

Du kan blive pålagt yderligere gebyrer for at sende eller modtage meddelelser, hvis du er uden for dit lokalområde. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse hos din tjenesteudbyder.

› Sende en sms

1. På programlisten vælges **Meddelelser** → .
2. Tilføj modtagere:
   - Indtast telefonnumre manuelt, og adskil dem med et semikolon eller et komma.
   - Vælg telefonnumre fra dine opkalds-, meddelelses- og kontaktlister ved at vælge .
3. Vælg feltet til indtastning af tekst, og indtast din meddelelsestekst.
   For at indsætte humørikoner skal du trykke på valgtasten og vælge **Indsæt humørikon**.
4. Send en meddelelse ved at vælge .

› Sende en mms

1 På programlisten vælges **Meddelelser** → .

2 Tilføj modtagere:

- Indtast telefonnumre eller e-mailadresser manuelt, og adskil dem med et semikolon eller et komma.
- Vælg telefonnumre eller e-mailadresser fra din opkalds-, meddelelses- eller kontaktliste ved at vælge .

Når du indtaster en e-mailadresse, vil enheden konvertere meddelelsen til en multimediemeddelelse.

3 Vælg feltet til indtastning af tekst, og indtast din meddelelsestekst.

For at indsætte humørikoner skal du trykke på valgtasten og vælge **Indsæt humørikon**.

4 Vælg , og vedhæft en fil.

5 Tryk på valgtasten, og vælg **Tilføj emne**, og indtast derefter et emne.

6 Send en meddelelse ved at vælge .

› Se en tekst- eller multimediemeddelelse

1 På programlisten vælges **Meddelelser**.

Dine meddelelser er grupperet efter kontaktperson som en meddelelsestråd.

2 Vælg en kontakt.

3 Vælg en multimediemeddelelse for at se flere detaljer.

› Lytte til en telefonsvarermeddelelse

Hvis du har indstillet din enhed til at viderestille mistede opkald til telefonsvarerserveren, kan de kaldende efterlade telefonsvarerbeskeder, når du ikke besvarer et opkald.

1 På programlisten vælges **Telefon** → **Tastatur** og herefter trykkes og holdes nede på 1 .

2 Følg telefonsvarererserverens anvisninger.

Du skal gemme nummeret på telefonsvarerserveren, før du går til telefonsvareren. Kontakt din tjenesteudbyder for dette nummer.

Google Mail

Lær at sende eller få vist e-mailmeddelelser via webmail-tjenesten Google Mail™.

- Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
- Denne funktion kan være mærket forskelligt, afhængigt af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

› Sende en e-mailmeddelelse

1 På programlisten vælges **Google Mail** → .

2 Vælg modtagerfeltet, og indtast en e-mailadresse.

3 Vælg emnefeltet, og indtast et emne.

4 Vælg feltet til indtastning af tekst, og indtast din e-mailtekst.

5 Tryk på valgtasten, og vælg **Vedhæft billede** eller **Vedhæft video**, og vælg derefter en fil.

6 Send en meddelelse ved at vælge .

Hvis du er offline eller uden for dækningsområdet, gemmes meddelelsen i meddelelsestråden, indtil du igen er online og inden for dækningsområdet.

› Se en e-mailmeddelelse

1 På programlisten vælges **Google Mail**.

2 Vælg for at opdatere listen over meddelelser.

3 Vælg en e-mailmeddelelse.

Fra meddelelsesvisningen skal du bruge følgende funktioner:

- For at flytte til den næste eller forrige meddelelse skal du rulle mod højre eller venstre.
- For at føje meddelelsen til favoritlisten skal du vælge .
- For at besvare meddelelsen skal du vælge .
- For at besvare meddelelsen og medtage alle modtagere, skal du vælge → **Svar alle**.
- For at sende meddelelsen videre til andre skal du vælge → **Videresend**.
- For at arkivere meddelelsen skal du vælge .
- For at slette meddelelsen skal du vælge .
- For at føje en etiket til meddelelsen skal du vælge .
- For at markere meddelelsen som ulæst skal du vælge .
- For at markere meddelelsen som vigtig skal du trykke på valgtasten og vælge **Markér som vigtig**.
- For at skjule meddelelsen skal du trykke på valgtasten og vælge **Ignorér**. For at få vist skjulte meddelelser skal du vælge → **Alle e-mails** fra etiketlisten.
- For at føje meddelelsen til spamlisten skal du trykke på valgtasten og vælge **Rapportér som spam** eller **Rapportér phishing**.
- For at ændre e-mailindstillingerne skal du trykke på valgtasten og vælge **Indstillinger**.
- For at få vist en vedhæftet fil skal du vælge den. For at gemme den på din enhed skal du trykke på valgtasten og vælge **Gem**. Metoden til lagring af vedhæftede filer på enheden kan være forskellig, afhængigt af filtypen.

E-mail

Lær at sende eller få vist e-mailmeddelelser via virksomhedens eller din personlige e-mailkonto.

› Oprette en e-mailkonto

1. På programlisten vælges **E-mail**.
2. Indtast din e-mailadresse og adgangskode.
3. Vælg **Næste**. For at indtaste kontodetaljer manuelt skal du vælge **Manuel ops.**
4. Følg anvisningerne på skærmen.

Når du er færdig med at konfigurere e-mailkontoen, overføres e-mailmeddelelserne til din enhed. Hvis du har oprettet to eller flere konti, kan du skifte mellem dine e-mailkonti. Vælg et kontonavn øverst på skærmen, og vælg den konto, du vil hente meddelelser fra.

› Sende en e-mailmeddelelse

1. På programlisten vælges **E-mail** → .
2. Tilføj modtagere:
   - Indtast e-mailadresser manuelt, og adskil dem med et semikolon eller et komma.
   - Vælg e-mailadresser fra din meddelelse eller kontaktliste ved at vælge .
3. Vælg emnefeltet, og indtast et emne.
4. Vælg feltet til indtastning af tekst, og indtast din e-mailtekst.
5. Vælg , og vedhæft en fil.
6. Send en meddelelse ved at vælge .

Hvis du er offline eller uden for dækningsområdet, gemmes meddelelsen i meddelelsestråden, indtil du igen er online og inden for dækningsområdet.

› Se en e-mailmeddelelse

1 På programlisten vælges **E-mail**.

2 Vælg for at opdatere listen over meddelelser.

3 Vælg en e-mailmeddelelse.

Fra meddelelsesvisningen skal du bruge følgende funktioner:

- For at flytte til den næste eller forrige meddelelse skal du rulle mod højre eller venstre.
- For at besvare meddelelsen skal du vælge .
- For at besvare meddelelsen og medtage alle modtagere, skal du vælge .
- For at sende meddelelsen videre til andre skal du vælge .
- For at slette meddelelsen skal du vælge .
- For at markere meddelelsen som vigtig skal du vælge .
- For at markere meddelelsen som ulæst skal du trykke på valgtasten og vælge **Markér som ulæst**.
- For at flytte meddelelsen til en anden mappe skal du trykke på valgtasten og vælge **Flyt**.
- For at gemme meddelelsen på din enhed skal du trykke på valgtasten og vælge **Gem e-mail**. Meddelelsen bliver gemt i **Mine filer** → **Alle filer** → **sdcard0** → **Saved Email**.
- For at udskrive meddelelsen via Wi-Fi eller USB skal du trykke på valgtasten og vælge **Udskriv**. Din enhed er kun kompatibel med visse Samsung-printere.
- For at oprette en ny meddelelse skal du trykke på valgtasten og vælge **Skriv**.
- For at ændre skriftstørrelsen skal du trykke på valgtasten og vælge **Skriftstørrelse**.
- For at filtrere meddelelser fra afsenderen, skal du trykke på valgtasten og vælge **Angiv som prior.afsender**. Du kan læse meddelelser fra afsenderen i den angivne indbakke.
- For at ændre e-mailindstillingerne skal du trykke på valgtasten og vælge **Indstillinger**.

- For at gemme en vedhæftet fil i enheden, skal du vælge fanen for vedhæftede filer → .
- For at gemme modtagernes e-mailadresser i telefonbogen som en gruppe med kontakter skal du vælge og derefter vælge i modtagerfeltet.

De tilgængelige muligheder kan variere afhængigt af e-mailkontoen.

Talk (Hangouts)

Lær at sende og modtage chatmeddelelser til/fra venner og familie med Google Talk™ chattjenesten.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

› Indstille din status

1. På programlisten vælges **Talk**.
2. Vælg en Google-konto.
3. Vælg dit navn øverst på din venneliste.
4. Tilpas din status, dit billede og din meddelelse.

› Føje en kontakt til listen Venner

1. På programlisten vælges **Talk** → .
2. Indtast en vens e-mailadresse, og vælg derefter **FÆRDIG**. Når din ven accepterer invitationen, føjes vedkommende til din venneliste.

› Starte en samtale

1 På programlisten vælges **Talk**.

2 Vælg en kontakt fra listen over venner.
Samtaleskærmen åbnes.

3 Skriv og send din besked.
- For at føje flere kontakter til samtalen skal du trykke på valgtasten og vælge **Føj til chat**.
- For at skifte mellem aktive samtaler skal du rulle mod venstre eller højre.
- Brug videochat ved at vælge .
- For at bruge stemmechat skal du vælge .

4 Tryk på valgtasten, og vælg **Afslut chat** for at slutte samtalen.

ChatON

Lær at bruge ChatON til at sende og modtage chat-meddelelser til/fra enhver enhed, der har et mobiltelefonnummer.

1 På programlisten vælges **ChatON**.

Hvis du starter dette program for første gang, skal du følge anvisningerne på skærmen for at gennemføre opsætningen af kontoen.

2 Skriv og send din besked.

Messenger

Lær at sende og modtage chatbeskeder fra familie og venner med Google+ Messenger-chattjenesten.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

1 På programlisten vælges **Messenger**.

Hvis du starter dette program for første gang, skal du følge anvisningerne på skærmen for at gennemføre opsætningen af kontoen.

2 Skriv og send din besked.

Google+

Lær, hvordan du får adgang til Googles sociale netværkstjeneste. Du kan oprette grupper for at sende og modtage chatbeskeder og overføre billeder.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

1 På programlisten vælges **Google+**.

Hvis du starter dette program for første gang, skal du følge anvisningerne på skærmen for at gennemføre opsætningen af kontoen.

2 Vælg en social netværksfunktion.

Underholdning

Kamera

Lær at tage og få vist billeder og videoklip.

- Kameraet slukker automatisk, når du ikke har brugt det i en bestemt periode.
- Hukommelseskapaciteten kan variere afhængigt af scenen eller optageforholdene.

› Tage et billede

1. På programlisten vælges **Kamera**.
2. Ret kameraobjektivet mod motivet, og justér billedet, hvis det er nødvendigt.

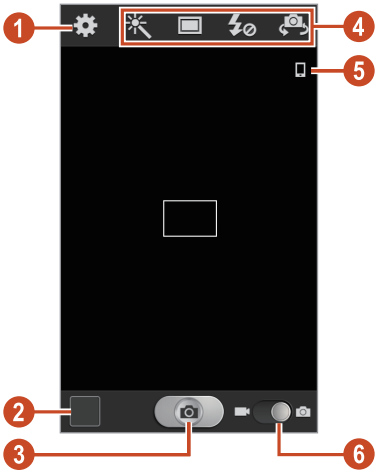

Tal	Funktion
1	Skifter kameraindstillingerne.
2	Viser billeder, du har taget.
3	Tager et billede.
4	Brug kameragenveje. • : Skifter effekttilstanden. • : Ændrer optagelsestilstanden. ► s. 65 • : Skifter indstillingen for kameralyset: Du kan aktivere eller deaktivere kameralyset manuelt eller indstille kameraet til at anvende kameralyset efter behov. • : Skifter til det forreste kamera for at tage et billede af dig selv. Du kan tilføje eller fjerne genveje til ofte brugte indstillinger. ► s. 71
5	Viser lagringsplaceringen.
6	Skifter til videokamera.

For at zoome ind: Anbring to fingre på skærmen, og spred fingrene langsomt. For at zoome ud skal du føre dem sammen. Du kan også zoome ind eller ud med lydstyrketasten. Zoom-funktionen er måske ikke tilgængelig, når der optages med højeste opløsning.

3 Tryk, hvor du vil, for at fokusere på visningsskærmen.
Fokusrammen flytter til det sted, du trykkede, og skifter til grøn, når motivet er i fokus.

4 Vælg for at tage et billede.
Billedet gemmes automatisk.

Når du har taget et billede, kan du vælge billedviseren for at se det.

- Rul mod venstre eller højre for at få vist flere billeder.
- For at zoome ind eller ud skal du anbringe to fingre på skærmen og langsomt sprede eller samle dem. Dobbelttryk på skærmen for at vende tilbage til den originale størrelse.
- For at sende billedet til andre eller dele det skal du vælge .
- Vælg → **Start diasshow** for at starte et nyt diasshow. Tryk på skærmen for at stoppe diasshowet.
- For at ændre indstillingerne for et diasshow skal du vælge → **Indstillinger for diasshow**.
- For at slette billedet skal du trykke på valgtasten og vælge **Slet**.
- For at registrere ansigter i fotoet som ansigts-koder skal du trykke på valgtasten og vælge **Ansigts-kode**. ► s. 76
- For at føje fotoet til udklipsholderen skal du trykke på valgtasten og vælge **Kopiér til udklipsholder**.
- For at rotere fotoet mod uret skal du trykke på valgtasten og vælge **Rotér mod venstre**.
- For at rotere fotoet med uret skal du trykke på valgtasten og vælge **Rotér mod højre**.
- For at beskære en del af fotoet skal du trykke på valgtasten og vælge **Beskær**.
- For at redigere fotoet med billededitoren skal du trykke på valgtasten og vælge **Redigér**.
- For at indstille fotoet som din baggrund eller et kontaktbillede, skal du trykke på valgtasten og vælge **Vælg som**.
- For at sende fotoet til en person, hvis ansigt er kodet i fotoet, skal du trykke på valgtasten og vælge **Del foto med ven**.
- For at udskrive fotoet via Wi-Fi eller USB skal du trykke på valgtasten og vælge **Udskriv**. Din enhed er kun kompatibel med visse Samsung-printere.

- For at ændre navnet på en fil skal du trykke på valgtasten og vælge **Omdøb**.
- Hvis du vil søge efter enheder, hvor mediedeling er aktiveret, skal du trykke på valgtasten og vælge **Scan efter enheder i nærheden**.
- For at se fotodetaljer skal du trykke på valgtasten og vælge **Detaljer**.

› Skifte optagelsestilstanden

Du kan tage billeder med forskellige optagelsestilstande. For at ændre optagelsestilstanden skal du vælge → en funktion.

Valg	Funktion
Panorama	Tager panoramabilleder.
Del foto med ven	Indstil enheden til at genkende en persons ansigt, som du har kodet i et billede, og send det til den pågældende person. Ansigtsgenkendelse kan mislykkes, afhængigt af ansigtsvinkel, ansigtsstørrelse, hudfarve, ansigtsudtryk, lysforhold eller udsmykninger, som motivet bærer.
Smilbillede	Indstiller enheden til at genkende personers ansigter og hjælpe dig med at tage billeder af dem, når de smiler.
Tegnefilm	Tager billeder med tegnefilmseffekter.

› Tilpasse kameraets indstillinger

Når du har taget et billede, skal du vælge for at få adgang til følgende funktioner:

Valg	Funktion
Redigér genveje	Redigerer genveje til ofte anvendte muligheder.

Valg	Funktion
GPS-tag	Indstiller kameraet til at inkludere stedoplysninger for dine billeder. • Hvis du vil forbedre GPS-modtagelsen, skal du undgå at tage billeder på steder, hvor signalet kan blive blokeret, som f.eks. mellem bygninger eller i lavtliggende områder samt under dårlige vejrforhold. • Din placering vises muligvis på fotos, når du overfører dem til internettet. For at undgå dette skal du deaktivere GPS-tag-indstillingen.
Selvportræt	Skifter til det forreste kamera for at tage et billede af dig selv.
Kameralys	Skift indstillingen for kameralyset: Du kan aktivere eller deaktivere kameralyset manuelt eller indstille kameraet til at anvende kameralyset efter behov.
Fototilstand	Skifter optagelsestilstand. ► s. 65
Effekter	Anvender en specialeffekt.
Scenetilstand	Skifter scenetilstand.
Eksponeringsværdi	Justerer eksponeringsværdien for at ændre lysstyrken.
Fokustilstand	Vælger en fokustilstand. Du kan tage nærbilleder eller indstille kameraet til automatisk at fokusere på motivet eller fokusere på ansigter.

Valg	Funktion
Selvudløser	Indstiller, hvor længe kameraet skal vente, før der tages et billede.
Opløsning	Vælger en opløsning.
Hvidbalance	Justerer farvebalancen i overensstemmelse med lysforholdene.
ISO	Justerer billedsensorens følsomhed.
Måling	Vælger en eksponeringsmålertype.
Automatisk kontrast	Indstiller kameraet til automatisk at justere kontrastforholdet mellem lyse og mørke områder i dit billede.
Hjælpelinjer	Indstiller visning af hjælpelinjer på eksempelskærmen.
Billedkvalitet	Vælger en kvalitet til dine billeder.
Lagring	Vælger en hukommelsesplacering, hvor billeder skal gemmes.
Nulstil	Nulstiller kameraindstillinger.

› Optage et videoklip

1 På programlisten vælges **Kamera**.

2 Træk i skyderen for at skifte til videokameraet.

3 Ret objektivet mod motivet, og justér billedet, hvis det er nødvendigt.

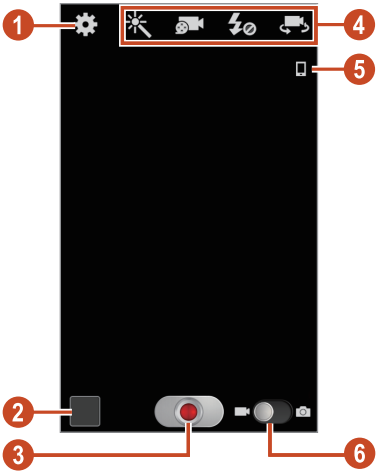

Tal	Funktion
1	Skifter videokameraindstillingerne.
2	Viser videoklip, du har optaget.
3	Optager et videoklip.
4	Brug videokameragenveje. • : Skifter effekttilstanden. • : Skifter optagetilstand (for vedhæftning til en multimediemeddelelse eller ved at blive gemt normalt). • : Skifter indstillingen for kameralyset. • : Skifter til det forreste kamera for at optage et videoklip med dig selv. Du kan tilføje eller fjerne genveje til ofte brugte indstillinger. ► s. 71

Tal	Funktion
5	Viser lagringsplaceringen.
6	Skifter til kamera.

For at zoome ind: Anbring to fingre på skærmen, og spred fingrene langsomt. For at zoome ud skal du føre dem sammen. Du kan også zoome ind eller ud med lydstyrketasten. Zoom-funktionen er måske ikke tilgængelig, når der optages med højeste opløsning.

4 Vælg for at starte optagelsen.
For at tage et billede fra videoen under optagelse skal du vælge .

5 Vælg for at stoppe optagelsen.
Videoklippet gemmes automatisk.

Videokameraet kan muligvis ikke korrekt optage videoklip på et hukommelseskort med en langsom overførselshastighed.

Når du har optaget et videoklip, kan du vælge billedviseren for at se det.

- Rul mod venstre eller højre for at få vist flere videoklip.
- For at afspille videoklippet vælg .
- For at sende videoklippet til andre eller dele det, skal du vælge .
- For at starte et nyt diasshow vælg → **Start diasshow**. Tryk på skærmen for at stoppe diasshowet.
- For at ændre indstillingerne for et diasshow skal du vælge → **Indstillinger for diasshow**.
- For at slette videoen skal du trykke på valgtasten og vælge **Slet**.
- For at ændre navnet på en fil skal du trykke på valgtasten og vælge **Omdøb**.
- For at få vist videodetaljer skal du trykke på valgtasten og vælge **Detaljer**.

› Tilpasse indstillinger for videokamera

Før du optager et videoklip, skal du vælge for at få adgang til følgende funktioner:

Valg	Funktion
Redigér genveje	Redigerer genveje til ofte anvendte muligheder.
Selvoptagelse	Skifter til det forreste kamera for at optage et videoklip med dig selv.
Kameralys	Skift indstillingen for kameralyset.
Optagelsestilstand	Skifter optagetilstand (for vedhæftning til en multimediemeddelelse eller ved at blive gemt normalt).
Effekter	Anvender en specialeffekt.
Eksponeringsværdi	Justerer eksponeringsværdien for at ændre lysstyrken.
Selvudløser	Vælger varigheden for forsinkelsen, før videokameraet begynder at optage et videoklip.
Opløsning	Vælger en opløsning.
Hvidbalance	Justerer farvebalancen i overensstemmelse med lysforholdene.
Hjælpelinjer	Indstiller visning af hjælpelinjer på eksempelskærmen.
Videokvalitet	Vælger en kvalitet til dine videoklip.
Lagring	Vælger en hukommelse, som optagne videoklip skal gemmes i.
Nulstil	Nulstiller videokameraets indstillinger.

› Redigere genvejsikonerne

Du kan tilføje eller fjerne genveje fra ofte brugte indstillinger.

1. Fra eksempelskærmen holder du i genvejsområdet eller vælger → **Redigér genveje**.
2. Hold nede på et ikon fra indstillingslisten, og træk det til genvejsområdet.
   Fjern genveje ved at holde nede på et ikon og trække det til indstillingslisten.
3. Tryk på skærmen for at gå tilbage til eksempelskærmen.

Videoafspiller

Lær at bruge videoafspilleren.

- Afhængigt af enhedens software er visse filformater måske ikke understøttet.
- Hvis en filstørrelse overstiger den tilgængelige hukommelse, kan der forekomme en fejl, hvis du forsøger at åbne filen.
- Afspilningskvaliteten kan variere efter indholdstypen.
- Visse filer kan måske ikke afspilles korrekt. Det afhænger af, hvorledes de er kodet.

› Afspille et videoklip

1 På programlisten vælges **Videoafspiller**.

2 Vælg en video.

3 Brug følgende taster til at styre afspilningen:

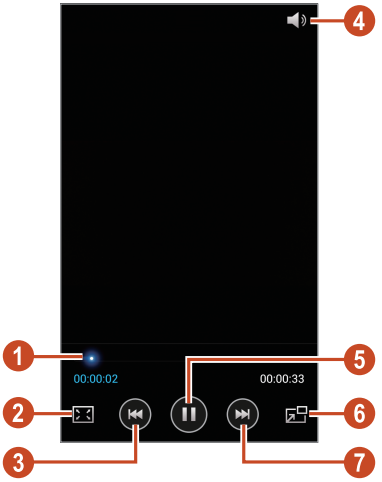

Tal	Funktion
1	Søger fremad eller tilbage i filen, når du trækker i eller trykker på linjen.
2	Skifter billedformat for videoskærmen.
3	Genstarter afspilningen. Springer til forrige fil (tryk i løbet af 3 sekunder). Søg baglæns i filen (tryk og hold nede).
4	Indstil lydstyrken.
5	Lav pause i afspilning. Vælg ▶ for at fortsætte afspilning.

Tal	Funktion
6	Reducerer videoskærmens størrelse. Dobbelttryk på videoskærmen for at vende tilbage til den originale størrelse.
7	Skift til den næste fil. Søg forlæns i filen (tryk og hold nede).

Tryk på valgtasten under afspilning for at gå til følgende muligheder:

- For at søge efter enheder hvor mediedeling er aktiveret, skal du vælge **Scan efter enheder i nærheden**.
- For at sende videoklippet til andre eller dele det, skal du vælge **Del via**.
- For at lytte til lyd via en Bluetooth-hovedtelefon skal du vælge **Via Bluetooth**. Du kan ikke anvende denne mulighed, hvis du forbinder en hovedtelefon med din enhed.
- For at indstille videoafspilleren til at slukke automatisk efter en bestemt periode skal du vælge **Autovideo fra**.
- For at ændre indstillingerne for videoafspilning skal du vælge **Indstillinger**.
- Vælg **Detaljer** for at få vist detaljer om videoen.

› Tilpasse videoafspillerens indstillinger

1 Tryk på valgtasten under afspilning, og vælg **Indstillinger**.

2 Skift følgende funktioner:

Valg	Funktion
Billede	Vælg denne funktion for at optage en scene i videoen som et billede.
Autospil næste	Indstil videoafspilleren til at afspille den næste fil automatisk.

Valg	Funktion
SoundAlive	Vælger en lydeffekt.
Undertekster	Tilpasser indstillingerne for en undertekstfil.

Galleri

Lær at få vist billeder og afspille videoklip, der er gemt på din enhed.

- Afhængigt af enhedens software er visse filformater måske ikke understøttet.
- Hvis en filstørrelse overstiger den tilgængelige hukommelse, kan der forekomme en fejl, hvis du forsøger at åbne filen.
- Afspilningskvaliteten kan variere efter indholdstypen.
- Visse filer kan måske ikke afspilles korrekt. Det afhænger af, hvorledes de er kodet.

› Se et billede

1. På programlisten vælges **Galleri**.
2. Vælg en mappe → et billede.

Brug følgende funktioner, når du får vist billeder:

- Rul mod venstre eller højre for at få vist flere billeder.
- For at zoome ind eller ud skal du anbringe to fingre på skærmen og langsomt sprede eller samle dem. Dobbelttryk på skærmen for at vende tilbage til den originale størrelse.
- For at sende billedet til andre eller dele det, skal du vælge .
- Vælg → **Start diasshow** for at starte et nyt diasshow. Tryk på skærmen for at stoppe diasshowet.

- For at ændre indstillingerne for et diasshow skal du vælge ▶ → **Indstillinger for diasshow**.
- For at slette billedet skal du trykke på valgtasten og vælge **Slet**.
- For at registrere ansigter i billedet som ansigtskoder, skal du trykke på valgtasten og vælge **Ansigts-kode**.
- For at føje billedet til udklipsholderen skal du trykke på valgtasten og vælge **Kopiér til udklipsholder**.
- For at rotere fotoet mod uret skal du trykke på valgtasten og vælge **Rotér mod venstre**.
- For at rotere fotoet med uret skal du trykke på valgtasten og vælge **Rotér mod højre**.
- For at beskære en del af billedet skal du trykke på valgtasten og vælge **Beskær**.
- For at redigere billedet med billededitoren skal du trykke på valgtasten og vælge **Redigér**.
- For at indstille billedet som din baggrund eller et kontaktbillede, skal du trykke på valgtasten og vælge **Vælg som**.
- For at sende billedet til den person, hvis ansigt er kodet i billedet, skal du trykke på valgtasten og vælge **Del foto med ven**.
- For at udskrive billedet via Wi-Fi eller USB skal du trykke på valgtasten og vælge **Udskriv**. Din enhed er kun kompatibel med visse Samsung-printere.
- For at ændre navnet på en fil skal du trykke på valgtasten og vælge **Omdøb**.
- Hvis du vil søge efter enheder, hvor mediedeling er aktiveret, skal du trykke på valgtasten og vælge **Scan efter enheder i nærheden**.
- For at se billeddetaljer skal du trykke på valgtasten og vælge **Detaljer**.

De tilgængelige indstillinger kan variere afhængigt af den valgte mappe.

› Kode et ansigt i et billede

Lær at kode ansigter i dine billeder for at foretage opkald, sende meddelelser og uploade meddelelser til sociale netværk med genveje til ansigtskoder.

Ansigtsgenkendelse kan mislykkes, afhængigt af ansigtsvinkel, ansigtsstørrelse, hudfarve, ansigtsudtryk, lysforhold eller udsmykninger, som motivet bærer.

1. På programlisten vælges **Galleri**.
2. Vælg et billede.
3. Tryk på valgtasten, og vælg **Ansigts-kode** → **Til**.
   Genkendte ansigter vises i rammen. Hvis ansigter ikke genkendes automatisk, skal du holde på et ansigtsområde og tilføje en ramme manuelt.
4. Vælg et genkendt ansigt → **Tilføj navn**.
5. Vælg personens navn på kontaktlisten.
   Kontakten kædes til ansigtet på billedet.

Når ansigtskoden vises med et navn, skal du vælge ansigts-koden og bruge de tilgængelige funktioner.

› Afspille et videoklip

1. På programlisten vælges **Galleri**.
2. Vælg en mappe → et videoklip (angivet med ikonet).
3. Vælg for at starte afspilning.
4. Styr afspilningen med følgende taster. ► s. 71

Tryk på valgtasten under afspilning for at gå til følgende muligheder:

- For at søge efter enheder hvor mediedeling er aktiveret, skal du vælge **Scan efter enheder i nærheden**.
- For at sende videoklippet til andre eller dele det, skal du vælge **Del via**.

- For at lytte til lyd via en Bluetooth-hovedtelefon skal du vælge **Via Bluetooth**. Du kan ikke anvende denne mulighed, hvis du forbinder en hovedtelefon med din enhed.
- For at indstille videoafspilleren til at slukke automatisk efter en bestemt periode skal du vælge **Autovideo fra**.
- For at ændre indstillingerne for videoafspilning skal du vælge **Indstillinger**.
- Vælg **Detaljer** for at få vist detaljer om videoen.

Musikafspiller

Lær at lytte til din favoritmusik, når du er på farten.

- Afhængigt af enhedens software er visse filformater måske ikke understøttet.
- Hvis en filstørrelse overstiger den tilgængelige hukommelse, kan der forekomme en fejl, hvis du forsøger at åbne filen.
- Afspilningskvaliteten kan variere efter indholdstypen.
- Visse filer kan måske ikke afspilles korrekt. Det afhænger af, hvorledes de er kodet.

› Føje musikfiler til din enhed

Start med at overføre filer til din enhed eller dit hukommelseskort:

- Download fra internettet. ► s. 93
- Overfør fra en computer med Samsung Kies. ► s. 105
- Download fra en computer med Windows Media Player. ► s. 106
- Modtag via Bluetooth. ► s. 114
- Modtag via Wi-Fi. ► s. 109
- Kopiér til hukommelseskortet.

› Afspille musik

1 På programlisten vælges **Musikafspiller**.

2 Vælg en musikkategori → en musikfil.

3 Brug følgende taster til at styre afspilningen:

Tal	Funktion
1	Aktiverer tilstanden Tilfældig rækkefølge.
2	Søger fremad eller tilbage i filen, når du trækker i eller trykker på linjen.
3	Vælger en lydeffekt.
4	Genstarter afspilningen. Spring til forrige fil (tryk i løbet af 3 sekunder). Søg baglæns i filen (tryk og hold nede).
5	Indstil lydstyrken.
6	Skifter gentagelsestilstanden.
7	Sorterer musikfiler efter stemning eller år.

Tal	Funktion
8	Lav pause i afspilning. Vælg ▶ for at fortsætte afspilning.
9	Åbner afspilningslisten.
10	Skift til den næste fil. Søg forlæns i filen (tryk og hold nede).

Du kan styre musikafspilleren med høretelefonerne: På startskærmen skal du trykke på knappen på høretelefonerne og holde den inde for at starte musikafspilleren. Tryk derefter på knappen på høretelefonerne for at starte eller stoppe afspilningen midlertidigt.

Tryk på valgtasten under afspilning for at gå til følgende muligheder:

- For at føje musikfiler til hurtiglisten (til lagring som en afspilningsliste) skal du vælge **Føj til hurtigliste**.
- For at lytte til musik via et Bluetooth-headset skal du vælge **Via Bluetooth**. Du kan ikke anvende denne mulighed, hvis du forbinder en hovedtelefon med din enhed.
- For at sende musikfilen til andre eller dele den, skal du vælge **Del via**.
- For at føje musikfilen til en afspilningsliste skal du vælge **Føj til afspilningsliste**.
- For at indstille musikfilen som din ringetone skal du vælge **Vælg som**.
- For at søge efter enheder hvor mediedeling er aktiveret, skal du vælge **Scan efter enheder i nærheden**.
- For at ændre musikafspillerens indstillinger skal du vælge **Indstillinger**.
- For at se musikdetaljer skal du vælge **Detaljer**.
- For at stoppe afspilning og lukke musikafspilleren, skal du vælge **Afslut**.

› Oprette en afspilningsliste

1. På programlisten vælges **Musikafspiller** → **Afspilningslister**.
2. Tryk på valgtasten, og vælg **Opret afspilningsliste**.
3. Indtast en titel for din nye afspilningsliste, og vælg **OK**.
4. Vælg **Tilføj musik**.
5. Vælg de filer, der skal inkluderes, og vælg **Udført**.

› Tilpasse musikafspillerens indstillinger

1. På programlisten vælges **Musikafspiller**.
2. Tryk på valgtasten, og vælg **Indstillinger**.
3. Skift følgende funktioner:

Valg	Funktion
SoundAlive	Vælger en lydeffekt.
Afspiln. hastighed	Ændrer afspilningshastigheden.
Musikmenu	Vælger de musikkategorier, der skal vises på musikbibliotekets skærmbillede.
Lyrik	Indstiller visning af sanglyrik under afspilning.
Automatisk musik fra	Indstiller musikafspilleren til at slukke automatisk efter et angivet tidsrum.

FM-radio

Lær at lytte til musik og nyheder på FM-radioen. Hvis du vil lytte til FM-radio, skal du først tilslutte høretelefonerne, der fungerer som antenne.

› Lytte til FM-radioen

1. Slut høretelefonerne til enheden.
2. På programlisten vælges **FM-radio**.
3. Vælg for at tænde for FM-radioen.
4. Vælg en radiostation.
5. Brug følgende taster til at styre FM-radioen:

Tal	Funktion
1	Optag en sang fra FM-radioen.
2	Tænd eller sluk for FM-radioen.
3	Søg efter en tilgængelig radiostation.
4	Føj den aktuelle radiostation til listen Foretrukne.

Tal	Funktion
5	Indstil lydstyrken.
6	Angiv frekvensen på en FM-radiostation.
7	Gå til tjenester for den aktuelle station, som f.eks. download af musikfiler eller ringe op til stationen. Denne mulighed kan være utilgængelig afhængigt af dit område.

› Gemme radiostationer automatisk

1. Slut høretelefonerne til enheden.
2. På programlisten vælges **FM-radio**.
3. Vælg ⏻ for at tænde for FM-radioen.
4. Tryk på valgtasten, og vælg **Scanning** → en funktion.
   FM-radioen søger efter tilgængelige stationer og gemmer dem automatisk.

› Føje en radiostation til listen Foretrukne

1. Slut høretelefonerne til enheden.
2. På programlisten vælges **FM-radio**.
3. Vælg ⏻ for at tænde for FM-radioen.
4. Rul til en radiostation.
5. Vælg ➕ for at føje stationen til favoritlisten.

› Tilpasse indstillinger for FM-radio

1. På programlisten vælges **FM-radio**.
2. Tryk på valgtasten, og vælg **Indstillinger**.

3 Skift følgende funktioner:

Valg	Funktion
Lagring	Vælger en hukommelsesplacering, hvor FM-radioklip skal gemmes.
Radiotekst	Indstiller visning af stations-id'et på FM-radioskærmen. Stations-id'er er kun tilgængelige fra radiostationer, der udsender disse oplysninger.
Alternativ frekvens	Indstiller til igen automatisk at søge efter frekvenser for stationer, når det aktuelle signal er svagt.
Automatisk slukning	Indstiller, at FM-radioen automatisk slukkes efter et angivet tidsrum.

Music Hub

Du kan få adgang til onlinemusikbutikken for at søge efter og købe dine foretrukne sange. Du kan også føje musikfiler til din ønskeliste og afspille dem.

- Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
- For at bruge denne funktion skal du muligvis downloade programmet fra internettet.

1 På programlisten vælges **Music Hub**.

2 Søg efter, og gennemse eller køb dine foretrukne sange.

Game Hub

Lær at hente sociale og premium-spil.

1 Vælg **Game Hub**

1 på listen over programmer.

2 Hvis du starter dette program for første gang, skal du markere afkrydsningsfeltet ved siden af **Vis ikke i 90 dage** og vælge **Bekræft**.

3 Vælg og installér et spil.

4 Følg anvisningerne på skærmen.

De tilgængelige spil afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Personlige oplysninger

Kontakter

Lær at oprette og håndtere en liste over dine personlige eller forretningsmæssige kontakter. Du kan gemme navne, telefonnumre, e-mailadresser mv. for dine kontakter.

› Oprette en kontakt

1. På programlisten vælges **Kontakter** → **Kontakter** → +.
2. Vælg en hukommelse.
3. Indtast kontaktoplysninger.
4. Vælg **Gem** for at føje kontakten til hukommelsen.

Du kan oprette kontakter fra opkaldsskærme ved at vælge **Føj til kontakter**.

› Finde en kontakt

1. På programlisten vælges **Kontakter** → **Kontakter**.
2. Rul op eller ned i listen over kontakter.

Du kan foretage et opkald eller sende en meddelelse til en kontakt ved at rulle mod venstre eller højre på kontaktens navn.

3. Vælg navnet på en kontakt.

Fra kontaktvisningen kan du bruge følgende funktioner:

- Vælg for at foretage et stemmeopkald.
- Vælg for at foretage et videoopkald.
- Vælg for at sende en sms eller mms.
- Vælg for at sende en e-mailmeddelelse.
- Vælg for at indstille et favoritnummer.
- Vælg , hvis du vil rette i kontaktoplysningerne.

› Indstille et hurtigopkaldsnummer

1. På programlisten vælges **Kontakter** → **Kontakter**.
2. Tryk på valgtasten, og vælg **Indstilling for hurtigopkald**.
3. Vælg et placeringsnummer → en kontakt.

Du kan ringe op til et hurtigopkaldsnummer ved at holde placeringsnummeret nede på opkaldsskærmen.

› Oprette visitkort

1. På programlisten vælges **Kontakter** → **Kontakter**.
2. Vælg dit navn øverst på kontaktlisten.
3. Vælg .
4. Indtast dine personlige detaljer, og vælg **Gem**.

Tryk på valgtasten, og vælg **Del visitkort via** for at sende dit visitkort til andre eller dele det.

› Oprette en gruppe med kontakter

Hvis du opretter grupper med kontakter, kan du håndtere flere kontakter og sende en meddelelse til en hel gruppe.

1. På programlisten vælges **Kontakter** → **Grupper**.
2. Tryk på valgtasten, og vælg **Opret**.
3. Indtast et navn, og tilpas indstillingerne for gruppen.
4. Føj medlemmer til gruppen.
5. Vælg **Gem**.

› Kopiere en kontakt

Kopiere kontakter fra SIM- eller USIM-kortet til din enhed

1. På programlisten vælges **Kontakter** → **Kontakter**.
2. Tryk på valgtasten, og vælg **Importér/Eksportér** → **Importér fra SIM-kort**.
3. Vælg en hukommelse.
4. Vælg kontakter, der skal kopieres, og vælg derefter **Udført**.

Kopiere kontakter fra din enhed til SIM- eller USIM-kortet

1. På programlisten vælges **Kontakter** → **Kontakter**.
2. Tryk på valgtasten, og vælg **Importér/Eksportér** → **Eksportér til SIM-kort**.
3. Vælg kontakter, der skal kopieres, og vælg derefter **Udført** → **OK**.

› Importere eller eksportere en kontakt

Du kan importere eller eksportere filer (i vcf-format) til eller fra enhedens USB-lager eller et hukommelseskort.

Importere kontaktfiler

1. På programlisten vælges **Kontakter** → **Kontakter**.
2. Tryk på valgtasten, og vælg **Importér/Eksportér** → **Importér fra SD-kort** eller **Importér fra USB-lager**.
3. Vælg en hukommelse.

4 Vælg en funktion til import af en enkelt kontaktfil, flere kontaktfiler eller alle kontaktfiler, og vælg derefter **OK**.

5 Vælg de kontaktfiler, der skal importeres, og vælg derefter **OK**.

Eksportere kontakter

1 På programlisten vælges **Kontakter** → **Kontakter**.

2 Tryk på valgtasten, og vælg **Importér/Eksportér** → **Eksportér til SD-kort** eller **Eksportér til USB-lager**.

3 Vælg **OK** for at bekræfte.

S-planlægger

Din enhed indeholder et kraftfuldt planlægningsværktøj, der hjælper dig med at organisere dine planer mere praktisk og effektivt. Lær at oprette og håndtere begivenheder og opgaver og indstille alarmer for at minde dig selv om vigtige begivenheder og opgaver.

› Oprette en begivenhed eller opgave

1 På programlisten vælges **S-planlægger**.

2 Vælg +.

3 Vælg en begivenhedstype øverst på skærmen.

Du opretter en begivenhed fra et notat ved at vælge **Quick add**. Denne funktion er kun tilgængelig for engelsk og koreansk.

4 Indtast detaljer for begivenheden, og vælg **Gem**.

› Skifte visningstilstanden

1 På programlisten vælges **S-planlægger**.

2 Vælg .

3 Vælg en visningstilstand.

- **År**: Alle måneder i året
- **Måned**: En hel måned i én visning
- **Uge**: Timeblokke for dagene i en hel uge
- **Dag**: Timeblokke for en hel dag
- **Liste**: En liste med alle planlagte begivenheder og opgaver for en angivet periode
- **Opgave**: En liste med opgaver

Du kan også ændre visningstilstanden ved at placere to fingre på skærmen og sprede eller samle dem.

› Få vist en begivenhed eller opgave

1 På programlisten vælges **S-planlægger**.

2 Vælg en dato i kalenderen.

- Tryk på valgtasten, og vælg **Gå til** for at få vist en bestemt dag, og indtast derefter datoen.
- Du får vist dags dato ved at vælge **I dag**.

3 Vælg en begivenhed for at få vist detaljer.

Du kan sende begivenheden til andre eller dele den ved at trykke på valgtasten og vælge **Del via**.

› Stoppe en alarm for en begivenhed eller opgave

Hvis du indstiller en påmindelse for en kalenderbegivenhed eller -opgave, lyder en alarm på det angivne tidspunkt.

1 Tryk på indikatorikonområdet, og træk det nedad for at åbne informationspanelet.

2 Vælg begivenhedsbeskeden.

3 Vælg en begivenhed for at få vist flere detaljer.
Hvis du sætte begivenhedsalarmen på "slumre", skal du vælge **Slumre**.

Notat

Lær at optage vigtige oplysninger, der kan vises på et senere tidspunkt.

› Oprette et notat

1 På programlisten vælges **Notat**.

2 Vælg +.

3 Indtast din notattekst, og vælg **Gem**.

› Se et notat

1 På programlisten vælges **Notat**.

2 Vælg et notat for at få vist detaljer.

Mens notatet vises, kan du trykke på valgtasten for at få adgang til følgende muligheder:

- For at slette notatet skal du vælge **Slet**.
- For at ændre baggrundsfarven skal du vælge **Farve**.
- For at beskytte notatet mod utilsigtet sletning skal du vælge **Lås**.
- For at udskrive notatet via Wi-Fi eller USB skal du vælge **Udskriv**. Din enhed er kun kompatibel med visse Samsung-printere.
- For at sende notatet til andre skal du vælge **Del via**.

Diktafon

Lær at bruge enhedens diktafon.

› Optage et stemmenotat

1. På programlisten vælges **Diktafon**.
2. Vælg for at starte optagelsen.
   For at holde pause i optagelsen skal du vælge .
3. Tal ind i mikrofonen.
4. Når du er færdig, skal du vælge .
   Notatet gemmes automatisk.

› Afspille et stemmenotat

1. På programlisten vælges **Diktafon**.
2. Vælg for at åbne listen over stemmenotater.
3. Vælg et stemmenotat.
   For at holde pause i afspilningen skal du vælge .
4. Vælg for at stoppe afspilning.

Du kan sende stemmenotatet til andre eller dele det ved at trykke på valgtasten og vælge **Del via**.

› Tilpasse indstillinger for stemmeoptageren

1. På programlisten vælges **Diktafon**.
2. Tryk på valgtasten, og vælg **Indstillinger**.
3. Skift følgende funktioner:

Valg	Funktion
Lagring	Vælg en hukommelsesplacering, hvor notater skal gemmes.
Optagelseskvalitet	Vælg en kvalitet til dine stemme-notater.
Grænse for mms	Indstil begrænsning af den maksimale længde der kan hæftes ved en mms.
Kontekstuelt filnavn	Vælg denne indstilling for at inkludere placering og dato i filnavne.
Standardnavn	Indtast et præfiks til navngivning af notater.

Web- og GPS-baserede tjenester

Du kan måske blive pålagt ekstra gebyrer for at oprette forbindelse til internettet og hente mediefiler. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse hos din tjenesteudbyder.

Internet

Lær at åbne og oprette bogmærker for dine foretrukne websider.

- Denne funktion kan være mærket forskelligt, afhængigt af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
- De tilgængelige ikoner afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

› Gennemse en webside

1. På programlisten vælges **Internet**.
2. Du kan åbne en bestemt webside ved at vælge URL-feltet, indtaste webadressen og derefter vælge **Gå**.
3. Brug følgende taster til at navigere på websider:

Tal	Funktion
1	Flytter tilbage eller fremad til websider i oversigten.
2	Indtast en webadresse eller et nøgleord.
3	Genindlæser den aktuelle webside. Når enheden indlæser websider, ændres dette ikon til ✕.

Tal	Funktion
4	Se dine bogmærker, gemte sider og den seneste internethistorik.
5	Viser miniaturebilleder af aktive browservinduer.

Brug følgende funktioner, når du gennemser en webside:

- For at zoome ind eller ud skal du anbringe to fingre på skærmen og langsomt sprede eller samle dem. Dobbelttryk på skærmen for at vende tilbage til den originale størrelse. Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på visse websider.
- Tryk på valgtasten, og vælg **Nyt vindue** for at åbne et nyt vindue.
- Tryk på valgtasten, og vælg **Tilføj bogmærke** for at sætte et bogmærke ved den aktuelle side.
- Tryk på valgtasten, og vælg **Tilføj genvej** at føje en genvej til den aktuelle webside til startskærmen.
- Tryk på valgtasten, og vælg **Del side** for at sende en webadresse til andre eller dele den.
- Tryk på valgtasten, og vælg **Find på side** for at søge efter tekst på en webside.
- Tryk på valgtasten, og vælg **Skrivebordsvisning** for at skifte til skrivebordsvisningen.
- Tryk på valgtasten, og vælg **Gem for at læse offline** for at gemme den aktuelle webside, så den kan læses offline. Du kan få vist de gemte sider ved at vælge → **Gemte sider**.

- Tryk på valgtasten, og vælg **Lysstyrke** for at ændre lysstyrkeindstillingerne.
- Tryk på valgtasten, og vælg **Downloads** for at få vist din downloadoversigt.
- Tryk på valgtasten, og vælg **Udskriv** for at udskrive websiden via Wi-Fi eller USB. Din enhed er kun kompatibel med visse Samsung-printere.
- Tryk på valgtasten, og vælg **Indstillinger** for at ændre browserindstillingerne.

› Søge efter oplysninger via stemmen

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

1. På programlisten vælges **Internet**.
2. Vælg URL-feltet.
3. Vælg , og sig et søgeord i din enheds mikrofon. Enheden søger efter websider, der er relateret til søgeordet.
4. Vælg et søgeresultat.

› Sætte bogmærke ved foretrukne websider

1. På programlisten vælges **Internet**.
2. Indtast en webadresse, eller navigér til en webside.
3. Tryk på valgtasten, og vælg **Tilføj bogmærke**.
4. Indtast et navn til bogmærket, og vælg **Gem**.

For at få vist dine bogmærker skal du vælge → **Bogmærker**. Fra listen over bogmærker skal du holde et bogmærke nede for at bruge følgende funktioner:

- For at åbne websiden i det aktuelle vindue skal du vælge **Åbn**.
- Vælg **Åbn i et nyt vindue** for at åbne et nyt vindue.
- Vælg **Redigér bogmærke** for at redigere detaljerne for bogmærket.
- Vælg **Tilføj genvej** for at føje genvejen til bogmærket til startskærmen.
- Vælg **Del link** for at sende webadressen på den aktuelle webside til andre.
- Vælg **Kopiér link-URL** for at kopiere adressen for den aktuelle webside.
- Vælg **Slet bogmærke** for at slette bogmærket.
- Vælg **Indstil som hjemmeside** for at bruge websiden som din startside for browseren.

› Downloade en fil fra internettet

Når du downloader filer eller programmer fra internettet, gemmer din enhed dem i den interne hukommelse.

De filer, som du downloader fra internettet, kan indeholde virus, der kan beskadige enheden. For at reducere denne risiko bør du kun downloade filer fra kilder, som du har tillid til.

Visse mediefiler indeholder Digital Rights Management for at beskytte ophavsretten. Denne beskyttelse kan forhindre dig i at downloade, kopiere, modificere eller overføre visse filer.

1. På programlisten vælges **Internet**.
2. Søg efter en fil eller et program, og download til din enhed.

› Få vist seneste oversigt

1 På programlisten vælges **Internet** → ⭐ → **Oversigt**.

2 Vælg en webside, du vil besøge.

Maps

Lær at bruge korttjenesten Google Maps™ til at finde din placering, søge efter steder og få anvisninger.

- Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
- Du skal aktivere placeringstjenester for at finde din lokation og søge på kortet. ► s. 115

› Søge efter en placering

1 På programlisten vælges **Maps**.
Kortet vil vise din aktuelle placering.

2 Vælg 🔍.

3 Indtast et søgeord for placeringen, og vælg 🔍.
For at søge efter placeringer via stemmen skal du vælge 🎤.

4 Vælg en placering for at se dens detaljer.

Brug følgende funktioner, når du får vist kortet:

- For at zoome ind eller ud skal du anbringe to fingre på skærmen og langsomt sprede eller samle dem.
- Vælg **RESULTATLISTE** for at få vist alle søgeresultater.
- For at få vist din aktuelle placering, skal du vælge ◎. Hvis du vil skifte til kompasvisning af kortet, der ændrer retning, når du bevæger enheden, skal du vælge ◈.
- Føj en stjerne til placeringen ved at vælge ballonen med placeringsnavnet → ★.
- Tryk på valgtasten, og vælg **Lag** for at føje lag med yderligere informationer til kortet eller ændre visningstilstanden.

› Hente anvisninger til en bestemt destination

1. På programlisten vælges **Maps**.
2. Vælg .
3. Angiv adresserne på startplaceringen og destinationen.
   For at indtaste en adresse fra din kontaktliste, dine stjernemarkerede steder eller vælge et punkt på kortet skal du vælge → en funktion.
4. Vælg en rejsemetode, og vælg **HENT RUTEVEJLEDNING**.
   Ruten angives på kortet. Afhængigt af den valgte rejseform kan der blive vist flere forskellige ruter.
5. Når du er færdig, skal du trykke på valgtasten og vælge **Ryd kort**.

Navigation

Lær at få talt vejledning til din destination.

- Navigeringskort, din aktuelle placering og andre navigeringsdata kan være anderledes end de virkelige placeringsinformationer. Du skal altid være opmærksom på vejforhold, trafik og alle andre faktorer, der kan påvirke din kørsel, og du skal følge alle sikkerhedsadvarsler og bestemmelser under kørsel.
- Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

1 På programlisten vælges **Navigation**.

2 Indtast din destination med følgende metoder.
- Sig destinationen med din stemme.
- Indtast din destination ved brug af det virtuelle tastatur.
- Vælg din destination blandt dine kontaktadresser.
- Vælg din destination blandt dine stjernemarkerede steder.

3 Installér den nødvendige software, og brug herefter navigationsfunktionerne.

Lokal

Lær at søge efter virksomheder og seværdigheder.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

1 På programlisten vælges **Lokal**.

2 Hvis du vil søge efter virksomheder eller seværdigheder tæt på en bestemt placering, skal du vælge din placering → **Angiv en adresse**.

3 Vælg en kategori.
Enheden søger efter steder tæt på, der er relateret til kategorien.

4 Vælg navnet for en placering for at få vist detaljer.

Du kan tilføje flere kategorier ved at trykke på valgtasten og vælge **Tilføj søgning**.

Play Bøger

Gennemse og download bogfiler med Google Play Bøger. Du kan læse bogfilerne på din enhed. På programlisten vælges **Play Bøger**.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Play Magasiner

Gennemse og hent tidsskrifter med Google Play Magasiner. Du kan læse tidsskrifter på din enhed. På programlisten vælges **Play Magasiner**.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Play Film

Gennemse og lej film med Google Play Film. Du kan se film på din enhed. På programlisten vælges **Play Film**.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Play Musik

Gennemse og hent musikfiler med Google Play Musik. Du kan afspille musikfiler på din enhed. På programlisten vælges **Play Musik**.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Play Butik

Din enheds funktionalitet kan udvides ved at installere yderligere programmer. Med Play Butik kan du købe mobilprogrammer på en hurtig og nem måde.

- Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
- Din enhed vil gemme brugerfiler fra downloadede programmer til den interne hukommelse.

› Downloade et program

1. På programlisten vælges **Play Butik**.
2. Søg efter et program, og download det til din enhed.
   Når downloaden udført, installerer enheden automatisk programmet.

› Afinstallere et program

1. På programlisten vælges **Play Butik**.
2. Tryk på valgtasten, og vælg **Mine apps**.
3. Vælg et element.
4. Vælg **AFINSTALLER** → **OK**.

Samsung Apps

Med Samsung Apps kan du nemt downloade et bredt udvalg af programmer og opdateringer til din enhed. Med fuldt optimerede programmer fra Samsung Apps bliver din enhed endnu smartere. Udforsk de praktiske programmer på tilbud, og udvid dit mobile liv.

1. På programlisten vælges **Samsung Apps**.
2. Søg efter, og download programmer til enheden.

- Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
- For detaljer kan du besøge *www.samsungapps.com* eller se i brochuren om Samsung Apps.

YouTube

Lær at få vist og uploade dine videoklip via videodelingstjenesten YouTube™.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

› Afspille et videoklip

1. På programlisten vælges **YouTube**.
2. Vælg en video.
3. Drej enheden mod uret for liggende format.
4. Brug følgende taster til at styre afspilningen:

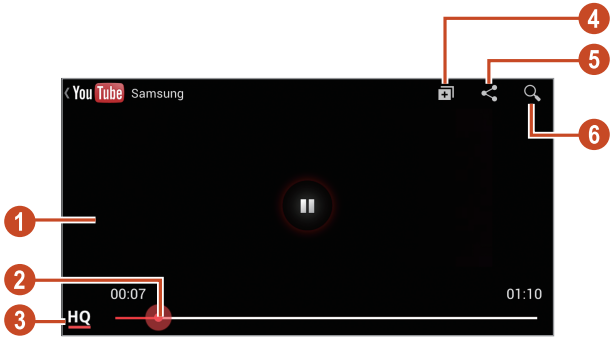

Tal	Funktion
1	Holder pause i eller fortsætter afspilningen.
2	Søger fremad eller tilbage i filen ved at trække i linjen.
3	Viser videokvaliteten. Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig for visse videoer.
4	Føjer videoen til din afspilningsliste.

Tal	Funktion
5	Sender URL-adressen til andre.
6	Søger efter videoer.

› Uploade et videoklip

1. På programlisten vælges **YouTube**.
2. Vælg din Google-konto, hvis den er linket til YouTube.
3. Vælg → en video.

Hvis det er første gang du overfører en video, skal du vælge en netværkstype for at overføre videoen.

4. Indtast detaljer for overførslen, og vælg .

Stemmesøgning

Lær at søge på internet med din stemme.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

1. På programlisten vælges **Stemmesøgning**.
2. Sig et søgeord ind i mikrofonen.
   Enheden søger efter websider, der er relateret til søgeordet.
3. Vælg et søgeresultat.

Nyheder og vejr

Lær at få vist vejroplysningerne og læse de seneste nyheder og andre nyhedsartikler.

› Få vist vejrudsigten

1. På programlisten vælges **Nyheder og vejr**.
2. Vælg **VEJR** øverst på skærmen.
   Enheden søger efter din aktuelle placering og viser vejrudsigten.

Du kan skifte placeringen for at få vist vejrudsigten for andre områder. Tryk på valgtasten, og vælg **Indstillinger** → **Indstillinger for vejr**, og ryd afkrydsningsfeltet ved siden af **Brug min placering**. Vælg derefter en placering i **Angiv placering**.

› Læse nyhedsartikler

1. På programlisten vælges **Nyheder og vejr**.
2. Rul mod venstre til et nyhedsemne øverst på skærmen.
3. Vælg en artikel, du vil åbne.

Hvis du vil tilføje nyhedsartikler, skal du trykke på valgtasten og vælge **Indstillinger** → **Indstillinger for nyheder** → **Vælg nyhedsemner**.

Forbindelser

USB-forbindelser

Lær at slutte din enhed til en computer med et USB-kabel.

Kobl ikke USB-kablet fra en computer, mens enheden overfører eller tilgår data. Hvis du gør det, kan det medføre datatab eller beskadigelse af enheden.

For bedste resultater skal du slutte USB-kablet direkte til en USB-port på en computer. Dataoverførsler kan mislykkes ved brug af en USB-hub.

› Forbinde med Samsung Kies

Sørg for, at Samsung Kies er installeret på computeren. Du kan downloade programmet fra Samsungs websted.

Samsung Kies fungerer både på Windows- og Macintosh-computere.

1. Slut din enhed til en computer med et USB-kabel.
   Samsung Kies starter automatisk på computeren. Hvis Samsung Kies ikke starter, skal du dobbeltklikke på Samsung Kies-ikonet på computeren.
2. Overfør filer mellem enheden og computeren.
   Yderligere oplysninger findes i hjælpen til Samsung Kies.

› Slutte til Windows Media Player

Sørg for, at Windows Media Player er installeret på din computer.

1. Slut din enhed til en computer med et USB-kabel.
2. Åbn Windows Media Player, og synkronisér musikfiler.

› Tilslutte som en medieenhed

Du kan slutte din enhed til en computer og åbne mediefiler, der er gemt på din enhed.

1. Slut din enhed til en computer med et USB-kabel.
2. Tryk på indikatorikonområdet, og træk det nedad for at åbne informationspanelet.
3. Vælg **Forbundet som en medieenhed** → **Medieenhed (MTP)**.
4. Overfør filer mellem enheden og computeren.

› Tilslutte som en kameraenhed

Du kan slutte din enhed til en computer som et kamera og få adgang til filer på din enhed.

Brug denne USB-tilslutningstilstand, når din computer ikke understøtter MTP-protokollen (Media Transfer Protocol), eller hvis der ikke er installeret en USB-driver til din enhed.

1. Slut din enhed til en computer med et USB-kabel.
2. Tryk på indikatorikonområdet, og træk det nedad for at åbne informationspanelet.
3. Vælg **Forbundet som en medieenhed** → **Kamera (PTP)**.
4. Overfør filer mellem enheden og computeren.

Wi-Fi

Lær at bruge enhedens trådløse netværk til at aktivere og oprette forbindelse til trådløse lokalnetværk (WLAN), der er kompatible med IEEE 802.11-standarderne.

Du kan oprette forbindelse til internettet eller andre netværksenheder et sted, hvor et adgangspunkt eller trådløst hotspot er tilgængeligt.

› Aktivere Wi-Fi-funktion

På programlisten vælges **Indstillinger** og herefter trækkes omskifteren **Wi-Fi** til højre.

Når Wi-Fi-funktionen kører i baggrunden, bruges batterikraft. For at spare på batteriet bør du kun aktivere funktionen, når det er nødvendigt.

› Finde og oprette forbindelse til et Wi-Fi-adgangspunkt

1. På programlisten vælges **Indstillinger** → **Wi-Fi**.
   Enheden vil automatisk søge efter tilgængelige Wi-Fi-adgangspunkter.
2. Vælg et adgangspunkt.
3. Indtast adgangskoden til adgangspunktet (hvis nødvendigt).
4. Vælg **Tilslut**.

› Tilføje et Wi-Fi-adgangspunkt manuelt

1. På programlisten vælges **Indstillinger** → **Wi-Fi** → **Tilføj Wi-Fi-netværk**.
2. Indtast et SSID for adgangspunktet, og vælg sikkerhedstypen.
3. Indstil sikkerhedsindstillingerne i overensstemmelse med den valgte sikkerhedstype, og vælg **Gem**.

› Slutte til et Wi-Fi-adgangspunkt med en beskyttet opsætning

Du kan slutte til et sikret adgangspunkt med en WPS-knap eller en WPS-PIN-kode. For at anvende denne metode skal dit trådløse adgangspunkt have en WPS-knap.

Tilslutte med en WPS-knap

1. På programlisten vælges **Indstillinger** → **Wi-Fi**.
2. Tryk på valgtasten, og vælg **WPS tryk-knap**.
3. Tryk på WPS-knappen på adgangspunktet inden for 2 minutter.

Tilslutte med en WPS-PIN-kode

1. På programlisten vælges **Indstillinger** → **Wi-Fi**.
2. Tryk på valgtasten, og vælg **WPS PIN indtastning**.
3. Angiv enhedens pinkode på adgangspunktet.

› Angive de statiske IP-indstillinger

1. På programlisten vælges **Indstillinger** → **Wi-Fi**.
2. Vælg et adgangspunkt → **Vis avancerede indstillinger**.
3. Vælg rullemenuen **IP-indstillinger**.
4. Vælg **Statisk**.
5. Skift IP-indstillingerne.
6. Vælg **Tilslut**.

› Tilpasse Wi-Fi-indstillinger

1. På programlisten vælges **Indstillinger** → **Wi-Fi**.
2. Tryk på valgtasten, og vælg **Avanceret**.

3 Skift følgende funktioner:

Valg	Funktion
Netværksbesked	Indstiller enheden til at give dig besked, når der er et tilgængeligt, åbent Wi-Fi-adgangspunkt.
Bevar Wi-Fi aktiv under dvale	Indstiller om Wi-Fi-funktionen skal bevares aktiv i dvaletilstand eller ej.
Kontr. for internettjeneste	Indstiller kontrol af, om du kan tilgå internettjenester ved brug af det aktuelle adgangspunkt.
MAC-adresse	Viser MAC-adressen.
IP-adresse	Viser IP-adressen.

Wi-Fi Direct

Lær at bruge Wi-Fi Direct-funktionen til at oprette forbindelse mellem to enheder via Wi-Fi uden et adgangspunkt.

› Oprette forbindelse fra din enhed til en anden enhed

1 På programlisten vælges **Indstillinger** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

2 Vælg **Søg**.

3 Vælg en enhed.

Når ejeren af den anden enhed accepterer forbindelsen, er enheden tilsluttet.

Du kan slutte din enhed til flere enheder og sende data ved at vælge **Multi-forbind**.

› Sende data via Wi-Fi Direct

1 Vælg en fil eller et element fra et relevant program.

2 Vælg en mulighed for afsendelse af data via Wi-Fi Direct.

Metoden til valg af en funktion kan være forskellig efter datatype.

3 Søg efter, og vælg en anden enhed.

› Modtage data via Wi-Fi Direct

Når du modtager data, gemmes de automatisk i enheden. Modtagne data gemmes i ShareViaWiFi-mappen.

Deling af mobilt netværk

Lær at dele din enheds mobile netværksforbindelse med andre enheder.

› Dele din enheds mobile netværk via Wi-Fi

Lær at anvende din enhed som et trådløst adgangspunkt for andre enheder.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

1 På programlisten vælges **Indstillinger** → **Flere indstillinger** → **Internetd. og bærbart hotspot** → **Bærbart Wi-Fi-hotspot**.

2 Træk omskifteren **Bærbart Wi-Fi-hotspot** til højre for at aktivere deling af det mobile netværk via Wi-Fi.

3 Vælg **Konfigurér** for at konfigurere netværksindstillinger og bruge din enhed som et adgangspunkt.

Valg	Funktion
Netværks-SSID	Redigér enhedsnavnet, som vil blive vist på andre enheder.
Skjul min enhed	Indstiller forhindring af, at andre enheder kan lokalisere din enhed.
Sikkerhed	Vælg en sikkerhedstype.
Adgangskode	Indtast en adgangskode for at forhindre uautoriseret adgang til dit mobile netværk. Denne mulighed er kun tilgængelig, når du indstiller sikkerhedsmuligheden.
Vis adgangskode	Indstiller visning af din adgangskode, når du indtaster den.
Vis avancerede indstillinger	Vælg en radiokanal.

4 Vælg **Gem**.

5 På den anden enhed skal du finde din enheds navn og oprette forbindelse til dit mobile netværk.

Du kan begrænse deling af mobile netværk til specificerede enheder. Vælg **Tilladte enhed.**, opret en enhedsliste, og vælg derefter din enheds navn for at ændre delingstilstanden til **Kun tilladte enheder**.

› Dele din enheds mobile netværk via USB

Lær at bruge din enhed som et trådløst modem ved at oprette en USB-forbindelse med en computer.

1. Slut din enhed til en computer med et USB-kabel.
2. På programlisten vælges **Indstillinger** → **Flere indstillinger** → **Internetd. og bærbart hotspot**.
3. Vælg **USB-internetdeling** for at aktivere deling af det mobile netværk via USB.

   For at stoppe med at dele netværksforbindelsen skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet ved siden af **USB-internetdeling**.

Delingsmetoden kan variere, afhængigt af computerens operativsystem.

› Dele din enheds mobile netværk via Bluetooth

1. På programlisten vælges **Indstillinger** → **Flere indstillinger** → **Internetd. og bærbart hotspot**.
2. Vælg **Bluetooth-internetdeling** for at aktivere deling af det mobile netværk via Bluetooth.
3. Søg efter din enhed på en anden enhed, og par den med enheden.

   Sørg for, at du har aktiveret Bluetooth-funktionen og synlighedsindstillingen.

Bluetooth

Lær at udveksle data eller mediefiler med andre enheder via Bluetooth.

- Samsung er ikke ansvarlig for tab, opfangelse eller forkert brug af data, der er blevet sendt eller modtaget via Bluetooth-funktionen.
- Sørg altid for, at du deler og modtager data med enheder, som du ved, at du kan stole på, og som er korrekt sikrede. Hvis der er hindringer mellem enhederne, reduceres sendeafstanden muligvis.
- Nogle enheder er muligvis ikke kompatible med din enhed. Det er især enheder, der ikke er afprøvet eller godkendt af Bluetooth SIG.
- Brug ikke Bluetooth-funktionen til ulovlige formål (f.eks. piratkopiering af filer eller ulovlig aflytning af kommunikationer til kommercielle formål). Samsung er ikke ansvarlig for følgerne af ulovlig brug af Bluetooth-funktionen.

› Aktivere Bluetooth-funktionen

På programlisten vælges **Indstillinger** og herefter trækkes omskifteren **Bluetooth** til højre.

› Finde og parre med en anden enhed

1. På programlisten vælges **Indstillinger** → **Bluetooth** → **Søg**.
2. Vælg en enhed.

3 Vælg **OK** for at matche Bluetooth PIN-koderne mellem to enheder. Du kan også indtaste en Bluetooth-PIN-kode og vælge **OK**.

Hvis ejeren af den anden enhed accepterer forbindelsen eller indtaster samme PIN-kode, er parringen udført. Hvis parringen gennemføres, søger enheden automatisk efter tilgængelige tjenester.

Nogle enheder, f.eks. høretelefoner og håndfrie sæt til bilen, har en fast Bluetooth PIN-kode, f.eks. 0000. Hvis den anden enhed har en pinkode, skal du indtaste denne.

› Sende data via Bluetooth

1 Vælg en fil eller et element fra et relevant program.

2 Vælg en funktion til afsendelse af data via Bluetooth-funktionen.

Metoden til valg af en funktion kan være forskellig efter datatype.

3 Søg efter og par med en Bluetooth-enhed.

› Modtage data via Bluetooth

1 På programlisten vælges **Indstillinger** → **Bluetooth** og herefter markeres afkrydsningsfeltet ved siden af din enhed.

For at vælge længden på den periode hvor din enhed vil være synlig, skal du trykke på valgtasten og **Timeout for synlighed**.

2 Når du bliver bedt om det: Vælg **OK** for at matche Bluetooth-PIN-koden eller indtaste Bluetooth-PIN-koden, og vælg **OK** (hvis det er nødvendigt).

3 Vælg **Acceptér** for at bekræfte forbindelsen mellem de to enheder.

Modtagne data gemmes i mappen Bluetooth. Hvis du modtager en kontakt, gemmes denne automatisk i telefonbogen.

GPS

Enheden er udstyret med en GPS-modtager (global positioning system). Lær at aktivere placeringstjenester og at bruge flere GPS-funktioner.

For bedre modtagelse af GPS-signaler skal du undgå at bruge din enhed under følgende forhold:

- Mellem bygninger, i tunneller eller steder under jorden eller inden i bygninger
- I dårligt vejr
- På steder med højspænding eller elektromagnetiske felter
- I et køretøj med solbeskyttelsesfilm

Du må ikke berøre eller tildække området omkring antennen med dine hænder eller andre genstande, mens du bruger GPS-funktionen.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

› Aktivere placeringstjenester

Du skal aktivere placeringstjenester for at modtage placeringsoplysninger eller søge på kortet.

1 På programlisten vælges **Indstillinger** → **Placeringstjenester**.

2 Skift følgende funktioner:

Valg	Funktion
Brug trådløse netværk	Indstiller brug af Wi-Fi og/eller mobile netværk til at finde din placering. Der kan påløbe ekstra omkostninger for brug af mobile netværk.

Valg	Funktion
Brug GPS-satellitter	Indstiller brug af GPS-satellitter til at finde din placering.
Placering og Google-søgning	Indstil enheden til at benytte din aktuelle placering til Google-søgning og andre Google-tjenester.

VPN-forbindelser

Lær at oprette virtuelle, private netværk (VPN) og oprette sikker forbindelse til dem over internettet.

- Enheden bør allerede være konfigureret til internet-adgang. Hvis du har problemer med at komme på internettet, skal du redigere forbindelsen. Hvis du ikke er sikker på, hvilke informationer du skal indtaste, skal du spørge din VPN-administrator.
- Hvis du vil bruge denne funktion, skal du aktivere funktionen for skærmlåsning.

› Oprette en VPN-profil

1. På programlisten vælges **Indstillinger** → **Flere indstillinger** → **VPN** → **Tilføj VPN-netværk**.
2. Skift følgende funktioner:

Valg	Funktion
Navn	Angiv et navn for VPN-serveren.
Type	Vælg en VPN-type.
Serveradresse	Indtast VPN-serverens adresse.

Valg	Funktion
L2TP-hemmelighed	Indtast en L2TP-hemmelig adgangskode.
IPSec-identifikator	Indtast et brugernavn.
IPsec forhåndsdelt nøgle	Indtast en forhåndsdelt sikkerhedsnøgle.
IPSec-brugercertifikat	Vælg et brugercertifikat, som VPN-serveren bruger til at identificere dig med. Du kan importere certifikater fra VPN-serveren eller downloade dem fra nettet.
IPSec CA-certifikat	Vælg en certifikatmyndigheds (CA) certifikat, som VPN-serveren bruger til at identificere dig med. Du kan importere certifikater fra VPN-serveren eller downloade dem fra nettet.
IPSec-servercertifikat	Vælg et servercertifikat, som VPN-serveren bruger til at identificere dig med. Du kan importere certifikater fra VPN-serveren eller downloade dem fra nettet.
PPP-kryptering (MPPE)	Indstil til at kryptere data, før de sendes til VPN-serveren.
Vis avancerede indstillinger	Indstil til at ændre de avancerede netværksindstillinger.

De tilgængelige indstillinger kan variere afhængigt af VPN-typen.

3 Når du er færdig, skal du vælge **Gem**.

› Oprette forbindelse til et privat netværk

1. På programlisten vælges **Indstillinger** → **Flere indstillinger** → **VPN**.
2. Vælg et privat netværk.
3. Indtast brugernavnet og adgangskoden, og vælg derefter **Tilslut**.

Værktøjer

Lommeregner

Lær at udføre beregninger med din enhed.

› Udføre en beregning

1. På programlisten vælges **Lommeregner**.
2. Brug tasterne på skærmen til at udføre de grundlæggende beregninger.

Drej enheden til den liggende visning for at bruge den videnskabelige lommeregner. Hvis du ikke har tilladt, at visning roteres, når enheden roteres, skal du trykke på valgtasten og vælge **Videnskabelig lommeregner**.

› Få vist beregningsoversigten

1. På programlisten vælges **Lommeregner**.
2. Udfør en beregning.
3. Vælg for at skjule lommeregnerens tastatur. Beregningsoversigten vises.

Ur

Lær at indstille og styre alarmer samt verdensure. Du kan også bruge stopuret, nedtællingstimeren og skrivebordsuret.

› Indstille en alarm

1. På programlisten vælges **Ur** → **Alarm**.
2. Vælg **Opret alarm**.
3. Indtast detaljerne om alarmen.
   Træk kontakten **Smart alarm** til højre for at aktivere den simulerede naturlyd forud for hovedalarmen.
4. Når du er færdig, skal du vælge **Gem**.

For at deaktivere en alarm skal du vælge urikonet ved siden af alarmen. Tryk på valgtasten, og vælg **Slet** for at slette en alarm.

› Stoppe en alarm

Når alarmen aktiveres, har du disse muligheder:

- Du stopper alarmen ved at vælge ✕ og derefter trække med fingeren ud af den store cirkel.
- Vælge zZ og derefter trække din finger uden for den store cirkel for at slå alarmen fra.

› Oprette et verdensur

1. På programlisten vælges **Ur** → **Verdensur** → **Tilføj by**.
2. Indtast et bynavn, eller vælg ét fra listen over byer.
   - Vælg for at vælge din aktuelle by.
   - Vælg for at vælge en by i visningen af verdenskortet.

Tryk på uret, og hold det nede, og vælg derefter **Indstillinger for sommertid** for at sætte uret på sommertid.

› Bruge af stopuret

1. På programlisten vælges **Ur** → **Stopur**.
2. Vælg **Start** for at starte stopuret.
3. Vælg **Omgang** for at tage mellemtider.
4. Når du er færdig, skal du vælge **Stop**.

› Bruge nedtællingstimeren

1. På programlisten vælges **Ur** → **Timer**.
2. Indstil længden for nedtællingen.
3. Vælg **Start** for at starte nedtællingen.
4. Når den indstillede tid er gået, skal du vælge ✕ og derefter trække med fingeren ud af den store cirkel for at stoppe alarmen.

› Bruge skrivebordsuret

Skrivebordsuret viser det aktuelle tidspunkt, den aktuelle dato og det aktuelle vejr.

1. På programlisten vælges **Ur** → **Skrivebordsur**.
2. Vælg ⛶ for at få vist skrivebordsuret på hele skærmen.
3. Tryk på valgtasten, og vælg **Indstillinger**.
4. Skift følgende funktioner:

Valg	Funktion
Skjul statuslinje	Indstil til at skjule eller vise statuslinjen.
Baggrund	Vælg et baggrundsbillede til skrivebordsuret.
Kalender	Angiv indstillingen for at få vist kalenderen.

Valg	Funktion
Vejr	Indstil til at vise vejret for den aktuelle placering. Du kan også vælge temperaturenheder og indstille skrivebordsuret til at opdatere vejroplysningerne automatisk.

Downloads

Lær at administrere logger over filer, du har downloadet fra internettet eller via e-mail.

1. På programlisten vælges **Downloads**.
2. Vælg en downloadkategori.
3. Åbn en downloadet fil ved at vælge loggen.
   For at slette en log: Markér afkrydsningsfeltet, og vælg derefter .

Mine filer

Lær at åbne forskellige filtyper, der er gemt på din enhed.

› Understøttede filformater

Din enhed understøtter følgende filformater:

Type	Format
Billede	bmp, gif, jpg, png
Video	3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv
Musik	mp3, 3ga, aac, m4a, wma
Lyd	wav, imy, midi, amr
Andre	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vbm, vcf, vcs, vnt, jad, jar, crt, der

- Afhængigt af enhedens software er visse filformater måske ikke understøttet.
- Hvis en filstørrelse overstiger den tilgængelige hukommelse, kan der forekomme en fejl, hvis du forsøger at åbne filen.

› Se en fil

1. På programlisten vælges **Mine filer**.
2. Vælg en mappe.
   - Vælg for at gå et niveau op i filmappen.
   - Vælg for at vende tilbage til startmappen.
3. Vælg en fil.

Fra mappelisten: Tryk på valgtasten for at gå til følgende muligheder:

- Hvis du vil markere alle filer for at anvende den samme indstilling på dem på én gang, skal du vælge **Vælg alle**.
- Vælg **Opret mappe** for at oprette mapper til administration af filer.
- Vælg **Søgning** for at søge efter filer, der er gemt på enheden.
- For at ændre visningstilstand skal du vælge **Vis som**.
- For at sortere filer eller mapper skal du vælge **Sortér efter**.
- For at ændre filhåndteringsindstillinger, vælg **Indstillinger**.

Google

Lær at søge efter data på din enhed eller informationer på internettet.

1. På programlisten vælges **Google**.
2. Indtast et nøgleord, og vælg .
   Hvis du vil søge efter data med stemmen, skal du vælge og sige et søgeord i enhedens mikrofon.
3. Vælg et søgeresultat.

SIM-værktøj

Brug forskellige ekstratjenester, der tilbydes af tjeneste-udbyderen. Dette program kan være mærket anderledes. Dette afhænger af dit SIM- eller USIM-kort. På programlisten vælges **SIM-værktøj**.

Stemmestyring

Din enhed indeholder en intelligent stemmestyringsfunktion, der gør stemmekommandoer til handlinger. Du kan ringe til et nummer, sende en meddelelse, søge efter placeringer eller oplysninger eller fuldføre andre opgaver ved bare at tale til enheden.

1. På programlisten vælges **Stemmestyring**.
2. Hvis du starter dette program for første gang, skal du følge skærmanvisningerne og læse ansvarsfraskrivelsen og hjælp-oplysningerne.
3. Vælg **Tap & Speak**.
4. Sig en kommando ind i mikrofonen.

Voice talk

Lær at bruge stemmestyringsfunktioner fra Voice talk. Du kan ringe til et nummer, sende en meddelelse, skrive et notat eller fuldføre andre opgaver ved bare at tale til enheden, mens du er på farten.

1. På programlisten vælges **Voice talk**.
2. Hvis du starter dette program for første gang, skal du gennemgå vejledningen.

3 Vælg **Tap & Speak**.

4 Sig en kommando ind i mikrofonen.

5 Vælg navnet på et element.

Minidagbog

Lær at føre en fotodagbog.

› Oprette en minidagbog

1 På programlisten vælges **Minidagbog**.

2 Hvis du starter dette program for første gang, skal du vælge **Ja**.

3 Hvis der er gemt en dagbog, skal du vælge + for at oprette en ny post.

4 Foretag ændring af datoen for i dag, og indstil vejret (hvis det er nødvendigt).

5 Vælg **Tilføj billede** og tilføj et billede eller tag et billede.

6 Vælg **Tryk for at tilføje tekst** og indtast tekst, og vælg **Udført**.

7 Vælg **Udført**.

› Få vist en minidagbog

1 På programlisten vælges **Minidagbog**.

2 Vælg en dagbog.

For at sende en dagbog til andre skal du trykke på valgtasten og vælge **Del via**.

Polaris Office 4.0

Lær at oprette eller få vist dokumenter på din enhed.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

› Oprette et dokument

1 På programlisten vælges **Polaris Office 4.0**.

Hvis du starter dette program for første gang, kan du registrere dig som onlinebruger, eller du kan springe registreringen over.

2 Tryk på → en dokumenttype.

3 Opret dokumentet.

4 Når du er færdig, skal du vælge .

5 Indtast navnet til dokumentet, vælg en hukommelsesplacering til lagring af dokumentet, og vælg derefter **Gemme**.

› Åbne et dokument

1 På programlisten vælges **Polaris Office 4.0**.

2 Vælg **Browser** → en dokumentfil.

For at åbne en fil, der er anvendt for kort tid siden, skal du vælge en fil under **Seneste dokumenter**.

3 Se dokumentet.

Fra dokumentvisningen kan du bruge følgende funktioner:

- For at gemme et dokument med et nyt navn: Vælg → **Gem som**.
- For at eksportere dokumentet som en PDF-fil skal du vælge → **Eksporter til PDF**.
- Hvis du vil søge efter eller erstatte tekst, skal du vælge → **Søg&udskift**.
- For at ændre sidelayoutet skal du vælge → **Side-layout**.
- For at få vist dokumentet på hele skærmen skal du vælge → **Visning fuld størrelse**.
- For at zoome ind eller ud skal du anbringe to fingre på skærmen og langsomt sprede eller samle dem. Du kan også vælge → **Zoom**.
- For at justere dokumentet så det passer til skærmen: Vælg → **Reflow tekst**.
- For at læse dokumentet med tekst-til-tale-funktionen skal du vælge → **Tekst til tale**.
- For at udskrive dokumentet via Wi-Fi eller USB skal du vælge → **Udskriv**. Din enhed er kun kompatibel med visse Samsung-printere.

De tilgængelige indstillinger kan variere afhængigt af dokumenttypen.

› Håndtere dokumenter online

1. På programlisten vælges **Polaris Office 4.0**.
2. Vælg **Clouds** → en skytjeneste.
3. Indtast din e-mailadresse og adgangskode for at åbne din konto, og vælg dernæst **Udført**.
4. Se og håndtér dine dokumenter på serveren.

Indstillinger

Adgang til indstillingsmulighederne

1 På programlisten vælges **Indstillinger**.

2 Vælg en indstillingskategori, og vælg en indstilling.

Wi-Fi

Aktivér Wi-Fi-funktionen for at slutte til et Wi-Fi-adgangspunkt og gå til internettet eller andre netværksenheder.

Tryk på valgtasten for at bruge indstillinger.

- **Avanceret**: Tilpasse Wi-Fi-indstillinger.
- **WPS tryk-knap**: Slut til et sikret Wi-Fi-adgangspunkt med en WPS-knap.
- **WPS PIN indtastning**: Slut til et sikret Wi-Fi-adgangspunkt med en WPS-pinkode.

Bluetooth

Aktivér Bluetooth-funktion til udveksling af informationer over korte afstande.

Databrug

Hold styr på din mængde af databrug, og tilpas indstillingerne for begrænsningen.

- **Mobile data**: Indstil brugen af dataforbindelser på alle mobile netværk.
- **Indstil grænse for mobile data**: Angiv en grænse for forbruget af mobile data.
- **Databrugscyklus**: Angiv den månedlige nulstillingsdato for at holde øje med dit dataforbrug.

Tryk på valgtasten for at bruge flere indstillinger.

- **Dataroaming**: Indstiller brug af dataforbindelser, når du roamer.
- **Begræns baggrundsdata**: Indstil til at deaktivere synkronisering i baggrunden, når der bruges et mobilt netværk.
- **Synkronisér data automatisk**: Indstil enheden til automatisk at synkronisere kontakter, kalender, bogmærker og billeddata fra sociale netværk.
- **Vis Wi-Fi-brug**: Indstil at vise dit dataforbrug via Wi-Fi.
- **Mobile hotspots**: Søg efter og brug en anden enheds mobile netværk.

Flere indstillinger

Redigér indstillingerne til styring af forbindelser til andre enheder eller netværk.

› Flytilstand

Aktivér flytilstand for at deaktivere alle trådløse funktioner på din enhed. Du kan kun bruge ikke-netværksbaserede funktioner.

› USB-værktøjer

Tilslut enheden til en computer som en masselagringsenhed.

› Mobile netværk

- **Mobile data**: Indstil brugen af dataforbindelser på alle mobile netværk.
- **Dataroaming**: Indstiller brug af dataforbindelser, når du roamer.
- **Adgangspunktsnavne**: Vælger et adgangspunktsnavn (APN) til mobile netværk. Du kan tilføje eller redigere adgangspunktsnavne. For at nulstille dine indstillinger for adgangspunktsnavne til fabriksstandarderne skal du trykke på valgtasten og vælge **Nulstil til standard**.

- **Netværkstilstand**: Vælg en netværkstype.
- **Netværksoperatører**:
  - **Søg efter netværk**: Søger efter og vælger et netværk.
  - **Vælg automatisk**: Indstiller enheden til at vælge det første tilgængelige netværk.

› Internetd. og bærbart hotspot

- **Bærbart Wi-Fi-hotspot**: Indstiller din enhed til at fungere som et trådløst adgangspunkt for andre enheder.
- **USB-internetdeling**: Indstiller din enhed til at fungere som et trådløst modem ved at oprette en USB-forbindelse med en computer.
- **Bluetooth-internetdeling**: Aktivér funktionen Bluetooth-internetdeling for at dele dit mobile netværk med andre enheder via Bluetooth.
- **Hjælp**: Få vist oplysninger om brug af internetdelings-funktionerne.

› VPN

Opsætter og håndterer virtuelle private netværk (VPN).

› Enheder i nærheden

- **Fildeling**: Aktivér mediedeling for at tillade, at andre DLNA-certificerede enheder får adgang til mediefiler på enheden.
- **Delt indhold**: Indstil til at dele dit indhold med andre enheder.
- **Enhedsnavn**: Indtast et medieservernavn til enheden.
- **Liste over tilladte enheder**: Se listen med enheder, der kan tilgå din enhed.
- **Liste over ikke-tilladte enheder**: Se listen med enheder, der er blokerede for tilgang til din enhed.
- **Download til**: Vælg en hukommelse til lagring af overførte mediefiler.
- **Upload fra andre enheder**: Indstil til at acceptere uploads fra anden enhed.

› Kies via Wi-Fi

Opret forbindelse mellem enheden og Samsung Kies via Wi-Fi.

Lyd

Skifter indstillingerne for forskellige lyde på din enhed.

- **Lydstyrke**: Justerer lydstyrken for forskellige lyde på din enhed.
- **Enhedens ringetone**: Vælg en ringetone, der kan informere dig om indgående opkald.
- **Enhedsvibration**: Tilføjer eller vælger et vibrationsmønster.
- **Standardbeskeder**: Vælger en ringetone, der varsler om begivenheder, som f.eks. nye meddelelser og ubesvarede opkald.
- **Vibrér ved opkald**: Indstil enheden til at vibrere og afspille en ringetone for indgående opkald.
- **Tastetoner**: Indstiller enheden til at give lyd, når du indtaster numre på opkaldsskærmen.
- **Berøringslyde**: Indstiller enheden til at komme med en lyd, når du vælger et program eller en indstilling.
- **Lyd for skærmlås**: Indstil enheden til at give lyd, når du låser eller låser den berøringsfølsomme skærm op.

Skærm

Skift indstillingerne til styring af skærmen og baggrundslyset på enheden.

- **Baggrund**
  - **Startskærm**: Vælg et baggrundsbillede til startskærmen.
  - **Låseskærm**: Vælg et baggrundsbillede til den låste skærm.
  - **Start- og låseskærm**: Vælg et baggrundsbillede for startskærmen og den låste skærm.

- **Lysstyrke**: Justerer skærmens lysstyrke.
- **Rotér skærm automatisk**: Indstiller at grænsefladen roterer automatisk, når du roterer enheden.
- **Skærm timeout**: Vælg varigheden for, hvor lang tid enheden skal vente, før skærmens baggrundsbelysning slukkes.
- **Typografi**: Skift skrifttype for den tekst, der vises på skærmen.
- **Skriftstørrelse**: Skift skriftstørrelsen for oprettelse eller visning af elementer i programmer.
- **Varighed for lys i berøringstast**: Vælg varigheden for, hvor lang tid enheden skal vente, før berøringstasternes baggrundsbelysning slukkes.
- **Vis batteriprocent**: Indstil denne funktion for at få vist oplysninger om den resterende batterilevetid.

Lagring

Se hukommelsesoplysninger for enheden og hukommelseskortet. Du kan også formatere hukommelseskortet.

Formatering af et hukommelseskort vil slette alle data i hukommelsen permanent.

Den faktiske mængde ledig intern hukommelse er mindre end den angivne kapacitet, da operativsystemet og standardprogrammerne bruger en del af hukommelsen.

Strømsparetilstand

Aktivér strømbesparende tilstand, og skift indstillingerne for den strømbesparende tilstand.

- **CPU-strømbesparelse**: Indstil enheden til at begrænse brug af visse systemressourcer.
- **Skærmstrømbesparelse**: Indstil enheden til at reducere skærmens lysstyrke.
- **Lær om tilstanden Strømbesparelse**: Viser informationer om at spare på batteriet.

Batteri

Viser den mængde batteristrøm, der forbruges af enheden.

Programmanager

Få vist og håndtér programmerne i din enhed.

Placeringstjenester

Skift indstillingerne for placeringstjenester.

- **Brug trådløse netværk**: Indstiller brug af Wi-Fi- og/eller mobile netværk til at finde din placering.
- **Brug GPS-satellitter**: Indstil brug af GPS-satellitter til at finde din placering.
- **Placering og Google-søgning**: Indstil enheden til at benytte din aktuelle placering til Google-søgning og andre Google-tjenester.

Låseskærm

Skift indstillingerne for sikring af din enhed.

- **Skærmlås**: Aktiverer skærmlåsningsfunktionen.
- **Muligheder for skærmlås**:

  Indstillingerne anvendes kun, når du indstiller muligheden for låsning ved fingerstrygning.

  - **Genveje**: Indstil til at få vist og redigere genveje til programmer på den låste skærm.
  - **Informations-ticker**: Indstil til at vise nyheds- eller aktie-oplysninger på den låste skærm.
  - **Ur**: Indstil til at vise uret på den låste skærm.
  - **Dobbelt ur**: Indstil visning af det dobbelte ur på den låste skærm.
  - **Vejr**: Indstil visning af vejrinformationer og skift indstillingerne for vejrvisningen.
  - **Hjælpetekst**: Indstil visning af hjælpe-teksten på den låste skærm.
- **Ejeroplysninger**: Indtast dine oplysninger, som vises på den låste skærm.

Sikkerhed

- **Kryptér enhed**: Indstil en adgangskode for at kryptere data, der er gemt på enheden. Du skal indtaste adgangskoden, hver gang du tænder enheden.

  Oplad batteriet, inden du aktiverer denne indstilling, da det kan tage mere end en time at kryptere data.

- **Kryptér eksternt SD-kort**:
  - **Kryptér**: Indstil for at kryptere filer, når du gemmer dem på et hukommelseskort.
  - **Fuld kryptering**: Indstiller kryptering af alle filer på et hukommelseskort.

- **Ekskludér multimediefiler**: Indstil for at kryptere alle filer på et hukommelseskort bortset fra mediefiler.

Hvis du nulstiller enheden til fabriksindstillingerne, når denne indstilling er aktiveret, kan enheden ikke læse dine krypterede filer. Deaktivér denne indstilling, inden du nulstiller enheden.

- **Kontrollér på afstand**: Indstil tilladelse til fjernstyring af din enhed via internettet, når enheden er tabt eller stjålet. For at bruge denne funktion skal du logge ind på din Samsung-konto.
  - **Kontoregistrering**: Tilføj eller få vist din Samsung-konto.
  - **Brug trådløse netværk**: Indstil at tillade indsamling af placeringsdata og bestemme placeringen af din tabte eller stjålne enhed via Wi-Fi og mobile netværk.
- **Tyverisporing**: Aktiverer funktionen Find min mobil.
- **Find min mobil-hjemmeside**: Gå til webstedet SamsungDive (*www.samsungdive.com*). Du kan spore og styre din tabte eller stjålne enhed på SamsungDive-websiden.
- **Konfigurér SIM-kortlås**:
  - **Lås SIM-kort**: Indstiller låsning af SIM- eller USIM-kort. For at bruge enheden med SIM- eller USIM-kortet skal du indtaste PIN-koden.
  - **Skift SIM PIN-kode**: Skifter den PIN-kode, der fulgte med SIM- eller USIM-kortet.
- **Gør adgangskoder synlige**: Indstiller visning af adgangskoder, når du indtaster dem.
- **Enhedsadministratorer**: Viser de administratorer, du har godkendt til denne enhed. Du kan tillade enhedsadministratorer at anvende nye politikker for din enhed.
- **Ukendte kilder**: Indstil enheden til at installere programmer, der er downloadet fra andre kilder. Hvis du ikke vælger denne funktion, kan du kun downloade programmer fra Play Butik.

- **Pålidelige legitimationer**: Indstiller brug af certifikater og legitimationsoplysninger for at sikre sikker brug af programmer.
- **Installér fra enhedslager**: Installér krypterede certifikater, som er gemt i enhedens USB-lager.
- **Slet legitimationsoplysninger**: Sletter legitimationsoplysninger fra enheden og nulstiller adgangskoden.

Sprog og input

Skift indstillingerne for sprog og tekstindtastning.

› Sprog

Vælg et skærmsprog.

› Standard

Vælg en tekstindtastningsmetode.

› Google-stemmeindtastning

Aktivér Google-stemmeinput-funktionen til at indtaste teksten ved hjælp af tale. For at ændre indstillingerne for stemmeinput skal du vælge ⚙.

- **Vælg inputsprog**: Vælg indtalingssprog til Google-stemmegenkendelse.
- **Bloker krænkende ord**: Indstil for at forhindre, at enheden anerkender stødende ord under stemmeinput.

› Samsung-tastatur

For at ændre indstillingerne for Samsung-tastaturet skal du vælge ⚙.

- **Stående tastaturtyper**: Vælg en tastaturtype.
- **Indtastningssprog**: Vælger det indtastningssprog, der skal anvendes med tastaturet.

- **Ordbog**: Aktivér XT9-tilstand til at forudsige ord baseret på dine indtastninger og vise ordforslag. Du kan også tilpasse indstillingerne for forudsigelse af ord.
- **Kontinuerligt input**: Indstil indtastning af tekst ved at "feje" på tastaturet.
- **Tastaturstrygning**: Indstiller til skift af tekstindtastningstilstanden ved at trække din finger på tværs mod venstre eller højre på tastaturet.
- **Håndskrift**: Aktivér håndskriftstilstanden. Du kan også ændre indstillingerne for håndskriftstilstand, f.eks. genkendelsestiden, pentykkelsen eller penfarven.
- **Stemme-input**: Aktiverer stemmeinputfunktionen til indtastning af tekst med stemmen.
- **Automatiske store bogstaver**: Indstil til automatisk at skrive det første bogstav i en sætning med stort.
- **Automatisk mellemrum**: Indstiller automatisk indsættelse af mellemrum mellem ord.
- **Automatisk tegnsætning**: Indstil enheden til automatisk tegnsætning, når der er brug for det.
- **Tegneksempel**: Indstil enheden til at vise et eksempelbillede af hvert bogstav, du trykker på.
- **Lyd ved tryk på tast**: Indstil enheden til at give lyd, når du tapper på en tast.
- **Selvstudium**: Viser selvstudiet til brug af Samsung-tastaturet.
- **Nulstil indstillinger**: Nulstil indstillingerne for Samsung-tastaturet til fabriksstandarder.

› Stemmegenkendelse

Vælger en enhed til stemmegenkendelse.

› Stemmesøgning

Følgende indstillinger er tilgængelige til Google-stemmegenkendelse:

- **Sprog**: Vælg et sprog for Googles stemmegenkendelse.
- **Taleoutput**: Indstil enheden til at afspille en stemmebesked for at varsle dig om den aktuelle handling.
- **Bloker krænkende ord**: Indstil til ikke at anerkende krænkende ord fra stemmesøgningsresultater.
- **Bluetooth-headset**: Indstil enheden til at tillade stemmesøgning med Bluetooth-hovedtelefoner, når de er forbundne til enheden.

Følgende indstillinger er tilgængelige til Samsung-stemmegenkendelse:

- **Language**: Vælg et sprog for stemmegenkendelse.
- **Web search engine**: Vælg en internetsøgemaskine.
- **Auto-dial**: Indstil til at ringe et nummer automatisk, når enheden har genkendt dit input.
- **Use location**: Indstil enheden til at bruge dine placeringsinformationer til stemmesøgningsresultater.
- **Hide offensive words**: Indstiller skjulning af krænkende ord fra stemmesøgningsresultater.
- **Auto-punctuation**: Indstil enheden til automatisk tegnsætning, når der er brug for det.
- **Listen over Bluetooth**: Indstil enheden til at genkende stemmekommandoer ved hjælp af en Bluetooth-høretelefon.
- **Voice Talk unique ID**: Se enhedens entydige id til hentning af tjenester, når du har problemer med programmet Voice talk.
- **About**: Få vist oplysninger om version.
- **Auto-start listening**: Indstil enheden til at begynde stemmegenkendelse, når du starter stemmekommandoprogrammet.

- **Voice Command help**: Få vist oplysninger om brug af stemmekommandoprogrammet.
- **Social settings**: Redigér indstillingerne for adgang til sociale netværkswebsteder.
- **Voice Talk settings**: Skift indstillingerne for brug af programmet Voice talk.
- **Voice Talk help**: Få vist oplysninger om brug af programmet Voice talk.

› Tekst-til-tale-output

- **Foretrukken TTS-enhed**: Vælg en talesyntesemotor. Vælg ⚙ for at ændre indstillingerne for talesynteseprogrammet.
- **Talehastighed**: Vælger en hastighed til tekst-til-tale-funktionen.
- **Lyt til et eksempel**: Som eksempel kan du lytte til den talte tekst.
- **Køretilstand**: Aktivér køretilstand for at muliggøre hørbare meddelelser for detaljer om indgående opkald, meddelelser eller begivenheder.

› Markørhastighed

Justér markørhastigheden for enhedens mus eller pegefelt.

Sikkerhedskopiér og nulstil

Skifter indstillinger for håndtering af indstillinger og data.

- **Sikkerhedskop. mine data**: Indstil til at sikkerhedskopiere dine indstillinger og programdata på Google-serveren.
- **Sikkerhedskopi af konto**: Indstil eller redigér din sikkerhedskopi af din Google-konto.
- **Gendan automatisk**: Indstil gendannelse af dine indstillinger og programdata, når du skal geninstallere et program.
- **Nulstil til fabriksstandard**: Nulstil dine indstillinger til fabriksstandarderne og sletter alle dine data.

Tilføj konto

Føj din e-mailkonto eller -konti til sociale netværkssteder.

Dato og tid

Skift indstillingerne, der bestemmer, hvorledes tid og dato vises på din enhed.

Hvis batteriet bliver fuldstændigt afladet, eller hvis det fjernes fra enheden, nulstilles klokkeslæt og dato.

- **Automatisk dato og klokkeslæt**: Indstil modtagelse af tidsinformationer fra netværket samt automatisk opdatering af tid og dato.
- **Indstil dato**: Indstil den aktuelle dato manuelt.
- **Indstil tid**: Indstil det aktuelle klokkeslæt manuelt.
- **Automatisk tidszone**: Indstil, så du modtager oplysninger om tidszone fra netværket, når du bevæger dig i forskellige tidszoner.
- **Vælg tidszone**: Vælg en tidszone.
- **Brug 24-timersformat**: Indstiller om tiden skal vises i 25-timersformat eller 12-timersformat.
- **Vælg datoformat**: Vælg et datoformat.

Tilgængelighed

Tilgængelighedstjenester er særlige funktioner til personer med visse fysiske udfordringer. Skift følgende indstillinger for at forbedre tilgængeligheden i enhedens grænseflade og funktioner.

- **Rotér skærm automatisk**: Indstiller at grænsefladen roterer automatisk, når du roterer enheden.
- **Skærm timeout**: Vælg varigheden for, hvor lang tid enheden skal vente, før skærmens baggrundsbelysning slukkes.

- **Sig adgangskoder**: Indstil enheden til at læse indtastede adgangskoder højt med TalkBack.
- **Besvare/afslutte opkald**:
  - **Startskærmtasten besvarer opkald**: Indstil besvarelse af opkald ved at trykke på startskærmtasten.
  - **Tænd/sluk-tast afsl. opk.**: Indstil til afslutning af et opkald, når du trykker på tænd/sluk-tasten.
- **Tilgængelighedsgenvej**: Tilføj en genvej for at få adgang til indstillinger, der vises, når du trykker og holder inde på tænd/sluk-tasten.
- **TalkBack**: Aktivér TalkBack, som gør det muligt at høre tale.
- **Skriftstørrelse**: Skift skriftstørrelsen for oprettelse eller visning af elementer i programmer.
- **Tekst-til-tale-output**
  - **Foretrukken TTS-enhed**: Vælg en talesyntesemotor. Vælg ⚙ for at ændre indstillingerne for talesynteseprogrammet.
  - **Talehastighed**: Vælger en hastighed til tekst-til-tale-funktionen.
  - **Lyt til et eksempel**: Som eksempel kan du lytte til den talte tekst.
  - **Køretilstand**: Aktivér køretilstand for at muliggøre hørbare meddelelser for detaljer om indgående opkald, meddelelser eller begivenheder.
- **Optimér webtilgængelighed**: Indstil, at programmer skal installere webscripts for at gøre webindholdet mere tilgængeligt.
- **Monolyd**: Aktivér monolyd, når du lytter til lyd med en enkelt øreprop.
- **Deaktivér alle lyde**: Afbryd alle enhedens lyde.
- **Tryk og hold-forsinkelse**: Indstil genkendelsestiden for at trykke og holde på skærmen.

Udviklingsindstillinger

Aktivér og skift indstillingerne for programudvikling.

- **Adgangskode til sikkerhedskopiering af skrivebord**: Indstil en adgangskode til sikring af sikkerhedskopierede data.
- **Forbliv vågen**: Indstil skærmen til at være tændt, når du oplader batteriet.
- **Beskyt SD-kort**: Indstil til at anmode om bekræftelse ved læsning af data fra et hukommelseskort.
- **USB-fejlsøgning**: Aktivér USB-fejlsøgningstilstand for at slutte enheden til en computer med et USB-kabel.
- **Tillad falske positioner**: Tillad, at der sendes falske lokationer og serviceinformationer til en Location Manager-tjeneste med henblik på test.
- **Vælg program, der skal fejlsøges**: Vælg programmer, der skal foretages fejlfinding i, og undgå fejl, når fejlfindingen sættes på pause.
- **Vent på fejlsøgning**: Indstil for at forhindre, at det valgte program indlæses, før fejlfindingen er klar.
- **Vis berøringer**: Indstil til at vise markøren, når du berører skærmen.
- **Vis markørplacering**: Indstil for at vise koordinater og spor fra markøren, når du berører skærmen.
- **Vis layoutgrænser**: Indstil for at få vist grænser.
- **Vis opdateringer for GPU-visning**: Indstil for at få områder af skærmen til at blinke, når de opdateres med GPU'en.
- **Vis skærmopdateringer**: Indstil til at vise områder af skærmen, når de opdateres.

- **Vindue for animationssk.**: Vælg en hastighed for åbning og lukning af pop op-vinduer.
- **Animationsskala for overførsel**: Vælg en hastighed for skift mellem skærme.
- **Skala for animationsvarighed**: Vælg, hvor længe pop op-vinduerne vises.
- **Deaktivér hardwareoverlejring**: Indstil for at skjule hardwareoverlejringer.
- **Gennemtving GPU-gengivel.**: Indstil til at benytte 2D-hardwareacceleration for at forbedre grafikydelsen.
- **Stringent tilstand**: Indstil enheden, så skærmen blinker, når programmer udfører længerevarende handlinger.
- **Vis CPU-brug**: Indstil til at vise en oversigt over alle aktive processer.
- **GPU-gengivelsesprofil**: Indstil for at kontrollere tidspunktet for GPU-gengivelsen.
- **Aktivér sporinger**: Indstil for at registrere programmernes og systemets ydeevne.
- **Behold ikke aktiviteter**: Indstil for at afslutte et kørende program, når du starter et nyt program.
- **Begræns baggrundsprocesser**: Indstil til at begrænse antallet af processer, der kan køre i baggrunden.
- **Vis alle programmer uden svar**: Indstil enheden til at give besked om programmer, der kører i baggrunden, og som ikke svarer.

Om enheden

Få vist oplysninger om enheden, som f.eks. modelnummer og version.

Du kan downloade og installere firmwareopdateringer med tjenesten FOTA ("Firmware Over-The-Air").
For at se efter firmwareopdateringer skal du vælge **Softwareopdatering** → **Opdatér**.

Fejlsøgning

Når du tænder din enhed, eller når du bruger den, kan du blive bedt om at indtaste én af følgende koder:

Kode	Prøv dette for at løse problemet:
Adgangskode	Når enhedens låsefunktion er slået til, skal du indtaste den adgangskode, som du har valgt for enheden.
PIN	Første gang, du bruger enheden, eller hvis tvungen angivelse af PIN-kode er slået til, skal du indtaste den PIN-kode, der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Du kan deaktivere denne funktion ved at bruge **Lås SIM-kort**.
PUK	Når SIM- eller USIM-kortet låses, er det som regel, fordi du har indtastet en forkert PIN-kode flere gange. Du skal indtaste den PUK-kode, som du fik udleveret af tjenesteudbyderen.
PIN2	Når du vælger en menu, der kræver PIN2, skal du indtaste den PIN2, der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din tjenesteudbyder.

Din enhed viser netværks- eller tjenestefejlmeddelelser

- Du kan miste forbindelsen i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse. Gå et andet sted hen, og prøv igen.
- Visse funktioner kan kun bruges med et abonnement. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din tjenesteudbyder.

Den berøringsfølsomme skærm reagerer langsomt eller ukorrekt

Hvis din enhed har en berøringsfølsom skærm, eller skærmen ikke reagerer korrekt, kan du prøve følgende:

- Fjern eventuel beskyttelsesfilm fra den berøringsfølsomme skærm. Beskyttelsesfilm kan forhindre enheden i at genkende dine indtastninger og anbefales ikke til enheder med berøringsfølsomme skærme.
- Sørg for, at dine hænder er rene, og prøv så at trykke på den berøringsfølsomme skærm.
- Genstart enheden for at nulstille alle midlertidige softwarefejl.
- Kontroller, at din enheds software er opgraderet til den nyeste version.
- Hvis berøringsskærmen er ridset eller beskadiget, så indlever din enhed til et Samsung servicecenter.

Din enhed fryser eller har alvorlige fejl

Hvis enheden fryser eller bliver meget langsom, skal du muligvis lukke programmer eller nulstille enheden for at få funktionaliteten tilbage. Hvis din enhed stadig reagerer, men et program er gået i baglås, så luk programmet med joblisten. Hvis din enhed er gået i baglås og ikke reagerer, skal du trykke og holde på tænd/sluk-knappen i 8-10 sekunder.

Hvis problemet består, skal du udføre en fabriksnulstilling. Åbn programlisten, og vælg **Indstillinger** → **Sikkerhedskopiér og nulstil** → **Nulstil til fabriksstandard** → **Nulstil telefon** → **Slet alt**.

Opkald mister forbindelse

Du kan miste forbindelsen til netværket, når du er i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse. Gå et andet sted hen, og prøv igen.

Udgående opkald forbindes ikke

- Husk at trykke på opkaldstasten.
- Sørg for, at du har oprettet forbindelse til det korrekte mobilnetværk.
- Kontrollér, at du ikke har indstillet opkaldsspærring for det telefonnummer, du ringer til.

Indgående opkald forbindes ikke

- Sørg for, at enheden er tændt.
- Sørg for, at du har oprettet forbindelse til det korrekte mobilnetværk.
- Kontrollér, at du ikke har indstillet opkaldsspærring for det indgående telefonnummer.

Andre kan ikke høre dig tale under et opkald

- Sørg for, at du ikke blokerer den indbyggede mikrofon.
- Sørg for, at mikrofonen er tæt på din mund.
- Hvis du bruger høretelefoner, skal du sørge for, at sættet er tilsluttet korrekt.

Lydkvaliteten er dårlig

- Sørg for, at du ikke blokerer enhedens indbyggede antenne.
- Du kan miste forbindelsen i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse. Gå et andet sted hen, og prøv igen.

Når du foretager opkald fra kontakter, forbindes opkaldet ikke

- Sørg for, at det korrekte nummer er gemt på listen over kontakter.
- Du skal muligvis indtaste og gemme nummeret igen.
- Kontrollér, at du ikke har indstillet opkaldsspærring for kontaktens telefonnummer.

Enheden bipper, og batteriikonet er tomt

Batteriet er snart tomt. Lad batteriet op, eller skift batteri, så du kan fortsætte med at bruge enheden.

Batteriet oplades ikke korrekt, eller enheden slukker

- Batteripolerne kan være snavsede. Tør guldkontakterne af med en ren, tør klud, og prøv at oplade batteriet igen.
- Hvis batteriet ikke længere kan oplades, skal det gamle batteri kasseres korrekt og udskiftes med et nyt (der henvises til de lokale forordninger for anvisninger for korrekt bortskaffelse).

Enheden er varm, når den berøres

Når du bruger programmer, der kræver mere strøm eller bruger programmer på din enhed i længere tid, kan din enhed føles varm. Dette er normalt og bør ikke påvirke enhedens levetid eller ydelse.

Fejlmeddelelse vises, når du starter kameraet

Din enhed skal have tilstrækkelig hukommelse og batteristrøm til at bruge kameraprogrammet. Hvis du modtager fejlmeddelelser, når du starter kameraet, skal du prøve følgende:

- Oplad batteriet eller udskift det med et batteri, der er fuldt opladet.
- Frigør noget hukommelse ved at overføre filer til en computer eller slette nogle filer på din enhed.
- Genstart enheden. Hvis du stadig har problemer med kamerafunktionen efter at have afprøvet disse tips, skal du kontakte et af Samsungs servicecentre.

Fejlmeddelelser vises, når du åbner musikfiler

Nogle musikfiler kan af forskellige årsager måske ikke afspilles på din enhed. Hvis du modtager fejlmeddelelser, når du åbner musikfiler på enheden, skal du prøve følgende:

- Frigør noget hukommelse ved at overføre filer til en computer eller slette nogle filer på din enhed.
- Kontrollér, at musikfilen ikke er DRM-beskyttet (Digital Rights Management). Hvis filen er DRM-beskyttet, skal du sikre, at du har den korrekte licens eller nøgle til at afspille filen.
- Kontrollér, at din enhed understøtter filtypen.

Der kan ikke findes en anden Bluetooth-enhed

- Kontrollér, at Bluetooth-funktionen er Aktiveret på din enhed.
- Kontrollér eventuelt, at Bluetooth-funktionen er Aktiveret på den enhed, du ønsker at oprette forbindelse til.
- Kontrollér, at din enhed og den anden Bluetooth-enhed er inden for den maksimale Bluetooth-rækkevidde (10 meter).

Hvis tipsene ovenfor ikke løser problemet, bør du kontakte et af Samsungs servicecentre.

Der etableres ikke nogen forbindelse, når du slutter enheden til en computer

- Kontrollér, at det datakabel, du bruger til din pc, er kompatibelt med din enhed.
- Sørg for, at du har installeret de korrekte og opdaterede drivere på din computer.
- Hvis du bruger Windows XP, skal du sikre dig, at Windows XP Service Pack 3 eller nyere er installeret på din computer.
- Sørg for, at Samsung Kies 2,0 eller Windows Media Player 10 eller nyere er installeret på din computer.

Indeks

alarmer 120
automatisk afvisning 47
batteri
  indsætte 14
  oplade 16
berøringsfølsom skærm
  bruge 24
  låse/oplåse 27
berøringstoner 35
billeder
  se 74
  tage 62
Bluetooth 113
deling
  via Bluetooth 112
  via USB 112
  via Wi-Fi 110
enhedslås 36
FDN-tilstand 47
filhåndtering 122
find min mobil 38
flytilstand 23
FM Radio 81
galleri 74
Google Mail 55
Google Maps 97
Google Talk 59
hukommelseskort
  fjerne 21
  formatere 21
  indsætte 20
indikatorikoner 27
indstillinger 128
indtaste tekst
  kopiere og indsætte 41
  med Google-stemmeinput 39
  med Samsung-tastatur 40
Internet 93
kamera
  ændre kameraindstillinger 65
  ændre videokameraindstillinger 70
  optage videoklip 67
  tage billeder 62
kontakter
  finde 85
  importere/eksportere 87
  indstille et hurtigopkaldsnummer 86
  kopiere/flytte 87
  oprette 85
  oprette grupper 86
kort
  bruge navigationen 98
  hent anvisninger til lokation 98
  søge efter placeringer i nærheden 99
  søg efter lokation 97

lommeregner 119
lyd
berøringstoner 35
enheds lydstyrke 35
indstillinger 131
ringetone 35
lydløs tilstand 35
meddelelser
få adgang til telefonsvarer 54
se e-mail 58
se Google Mail 55
se logger 49
se multimedier 54
sende e-mail 57
sende med Google Mail 55
sende multimedier 54
sende tekst 53
se tekst 54
minidagbog 125
musikafspiller 77
opkald
afvise 43
banke på 49
bruge funktioner under opkald 44, 45
foretage 42
foretage internationale opkald 43
foretage opkald til flere (konferenceopkald) 45
hurtigopkald 86
se logger 49
spærre 48
viderestille 48
opkald til flere (konferenceopkald) 45
pakke ud 10
Play Butik 100
Polaris Office 4.0 126
programmer
afinstallere 33
downloade 33
lukke 34
multitasking 34
organisere 33
starte 32
Samsung Apps 101
SIM/USIM-kort
indsætte 14
låse 38
skærm
baggrund 36
indstillinger 131
lysstyrke 36
sprog 35
typografi 36
startskærm
bruge informationspanelet 29
bruge widgets 31
fjerne elementer 30
fjerne paneler 30
flytte elementer 29
tilføje paneler 30
stopur 121
strømbesparelse 19, 133
tastfunktioner 13

tilslutninger
Bluetooth 113
deling af mobilt netværk 110
GPS-tilslutninger 115
USB-forbindelser 105
VPN-forbindelser 116
Wi-Fi 107
timer 121
USB-forbindelser
med Samsung Kies 105
med Windows Media Player 106
som kameraenhed 106
som medietjeneste 106
som trådløst modem 112
verdensur 120
videoafspiller 71
videoer
afspille 71, 76
optage 67
uploade til YouTube 102
VPN-forbindelser 116
webbrowser 93
Wi-Fi 107
YouTube 102

Noget af indholdet i denne brugervejledning afviger muligvis fra din enhed afhængigt af enhedens software eller din tjenesteudbyder.

Sådan installeres Samsung Kies (pc-synkronisering) Kies

1. Download den nyeste version af Samsung Kies fra Samsungs websted (**www.samsung.com/kies**), og installér det på din computer.
2. Slut din enhed til en computer med et USB-kabel. Yderligere oplysninger findes i hjælpen til Samsung Kies.

Behøver du hjælp, eller har du spørgsmål, er du velkommen til at klikke ind på www.samsung.dk.

Klik på "SUPPORT" => "Hjælp & fejlfinding", og vælg derefter produktgruppe og type.

Alternativt kan du ringe til supporten på telefon 70 70 19 70.